


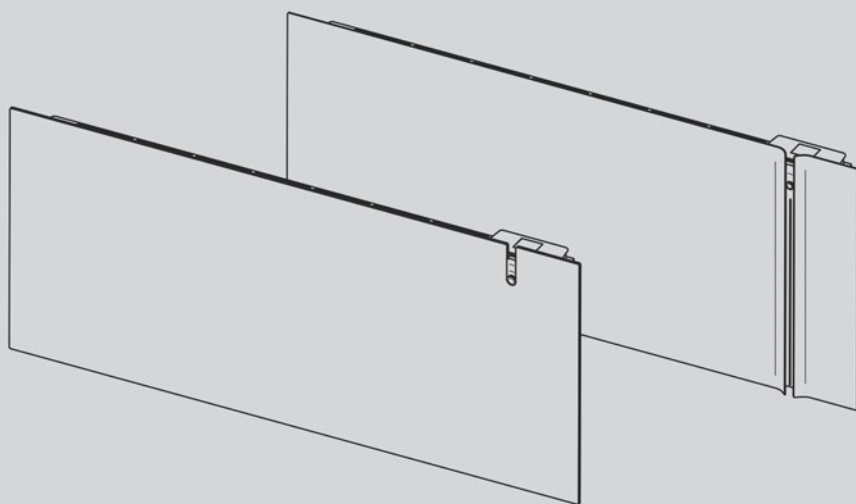
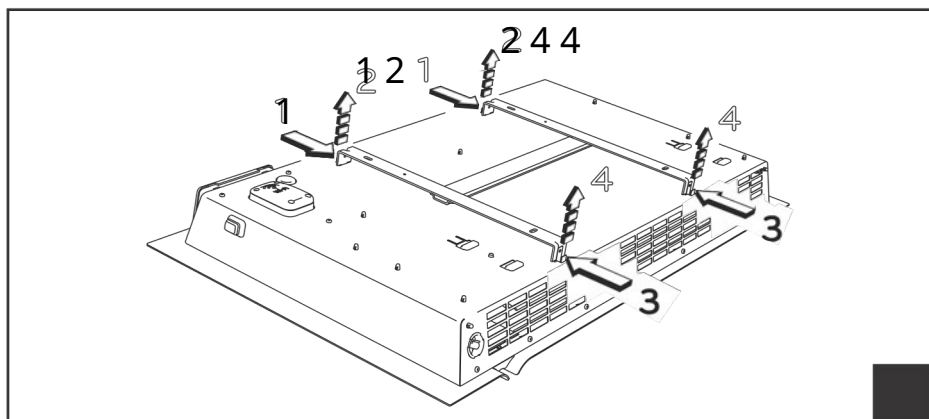




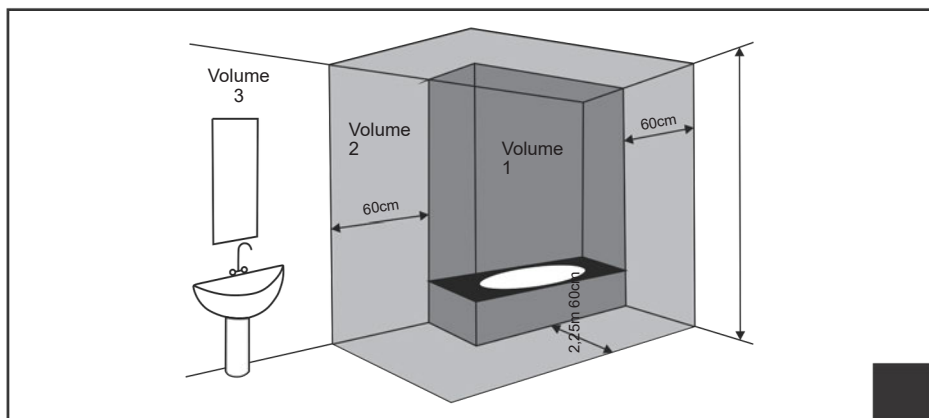




KYOTO - AETHEREA

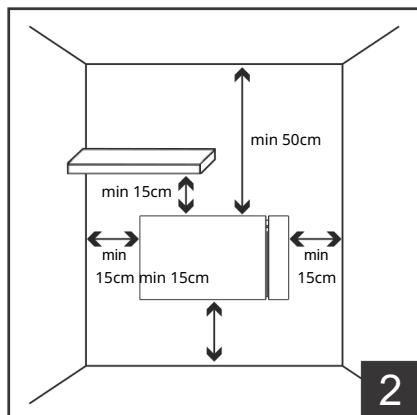

Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen további referencia céljából.

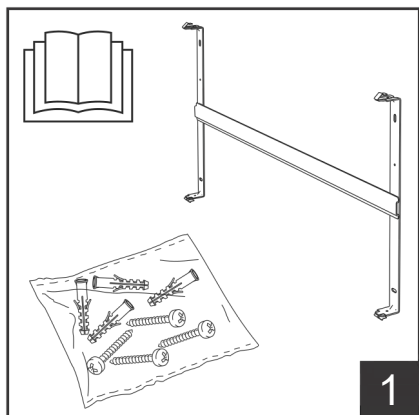

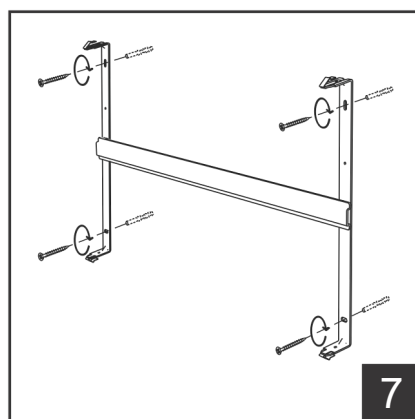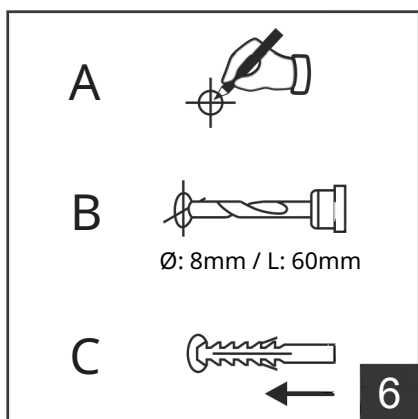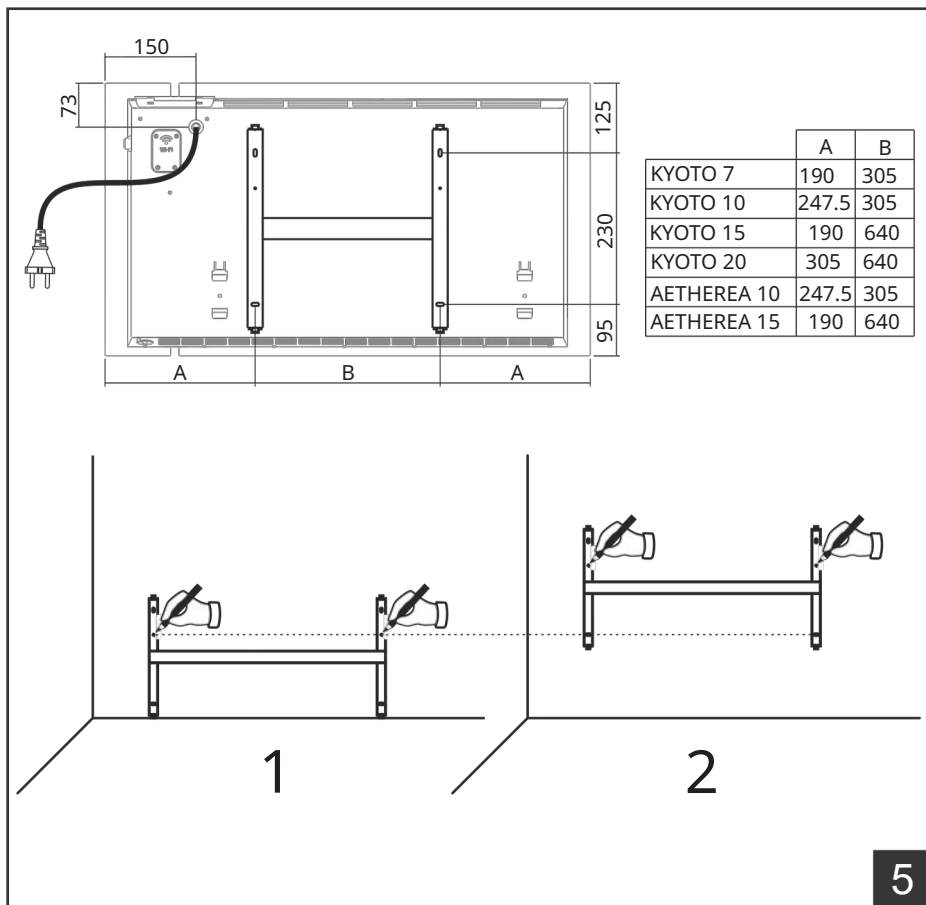

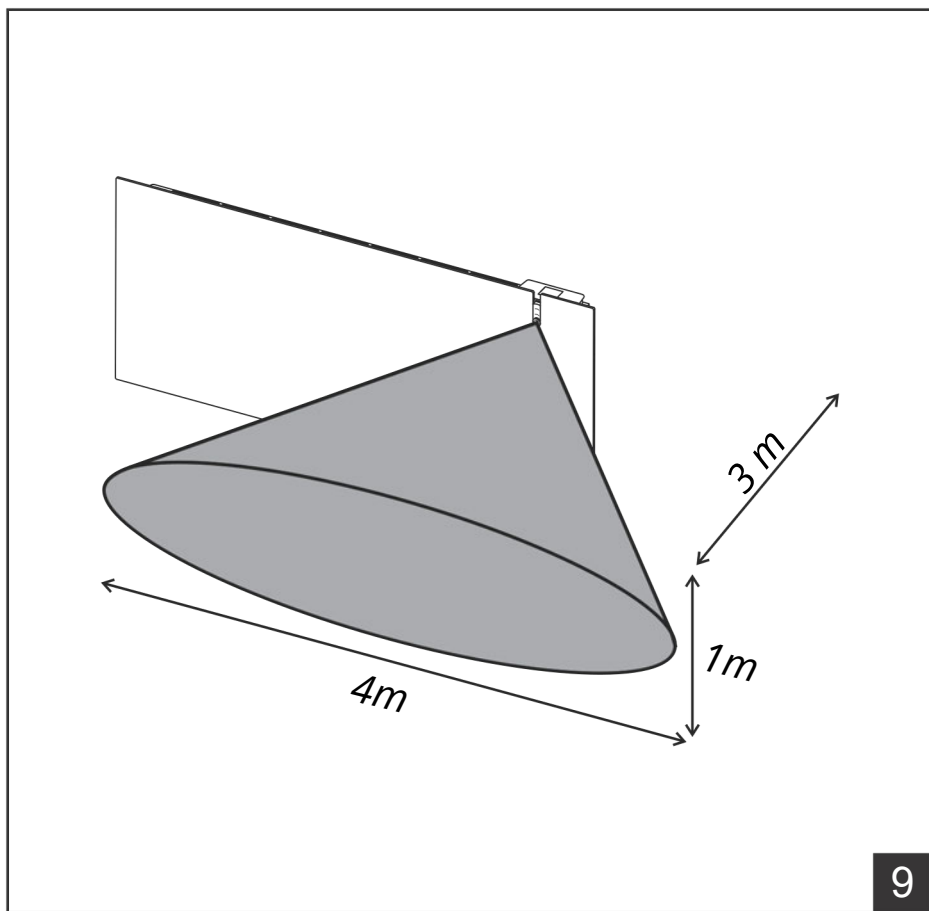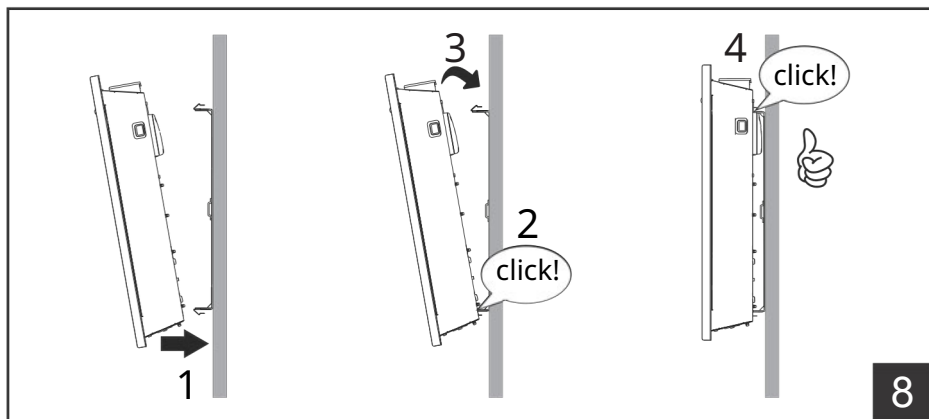

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A radiátor üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, hogy elkerülje a sérüléseket és a veszélyes helyzeteket. A radiátornak a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat, és minden jótállás érvényét veszti. A jótállás nem vonatkozik semmilyen hibára, sérülésre, vesztésre, sérülésre vagy sérülésre, amelyet a radiátor helytelen használata vagy annak következményei okoztak. Az állami törvények által diktált jogokat nem sérti. A garancia egyik feltétele sem zárja ki az állami törvényekben foglalt feltételeket vagy garanciákat, amelyeket nem lehet kizárni vagy módosítani. Bármely művelet előtt vegye le a csomagolást és ellenőrizze a termék integritását. Hiba vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolással, és óvják a környezetet a csomagolás ártalmatlanításával, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályoknak betartásával.

1. Az Ön biztonsága érdekében

- Ezt a készüléket szokásos háztartási használatra szánják, nem pedig járművekben, hajók fedélzetén vagy repülőgépben történő használatra.
- Ezt a készüléket a 8 éves vagy annál fiatalabb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha mindazt felügyelet mellett végzik. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- A 3 éves vagy annál fiatalabb gyermekeket tartsa távol az elektromos radiátortól, kivéve ha folyamatosan felügyeli őket.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki / be a készüléket, ha azt rendeltetésszerűen üzemelték be, és a gyermekek felügyelet alatt állnak. A 8 évnél fiatalabb nem csatlakoztathatják a hálózathoz a készüléket, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket.
- **VIGYÁZAT: A termék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet gyermekekre és a kiszolgáltatott személyekre!**
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység megegyezik a névleges bemenettel: 230 V AC, 50 Hz.
- Soha ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek játszanak a termékkel! Figyelem! A panel működés közben nagyon felforrósodhat (kb. 80 ° C = 176 ° F);
- **FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a radiátort.** Ne lógjon semmi a készülékre, és ne takarja le működés közben. Ezt egyértelműen a termék borítójára írják, vagy a lenti szimbólum jelzi:



- Ne használja a terméket robbanásveszélyes anyagokkal, oldószerek vagy festékek által keltett gázokkal vagy tűzveszélyes helyiségekben.
- Ha a kábel és / vagy a csatlakozó sérült, ne javítsa meg őket, hanem vigye a terméket műszaki szervízbe vagy egy képzett szakemberhez. A sérülések elkerülése érdekében szakember javítsa a terméket.
- A terméket mindig úgy helyezze el, hogy a dugó azonnal hozzáférhető legyen. Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül a hálózati aljzat alá.
- Ne helyezzen semmiféle tárgyat vagy papírt a radiátorba.

2. A termékről

- A csomag tartalma(a radiátoron kívül):
 - N° 1 fém tartó konzol, falra szereléshez (a radiátorhoz rögzítve);
 - N° 4 nejlón dugó bővítés 8x50mm;
 - N° 4 5x60 mm-es keresztirányú csavarok a falikonzolok rögzítéséhez;
- Ha valami törött vagy hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

3. Biztonságos pozicionálás, elhelyezés


- A terméket csak függőleges helyzetben használja;
- Ez a termék kettős elektromos szigetelő áramkörrel van felszerelve (II. Osztály), ezért nem igényel földelést;
- Mindig tartsa be a falaktól, bútoroktól és / vagy tárgyaktól a 2. ábrán látható minimális távolságot.
- Soha ne telepítse a terméket fa vagy szintetikus anyagból készült felületre.
Ez a termék IP24-es védelemmel rendelkezik, ezért fürdőszobákban vagy más, páratartalomnak kitett területeken is használható, feltéve, hogy soha nem teszik a kád vagy zuhanyzó közvetlen környezetébe (3. ábra).
- Ne helyezze a radiátort az ingatlan vagy helyiség huzatosabb területére, az ugyanis zavarhatja annak szabályozását.

4. Telepítés / fali rögzítés

- Távolítsa el a radiátor hátuljához rögzített fali konzolt úgy, hogy először engedje el a két felső rugót, majd a két alsó rugót, ahogy a 4. ábrán látható.
 - Helyezze a konzolt a padlóra, hogy sablonként felhasználhassa a két alsó rögzítőlyuk pontjainak megjelöléséhez. Emelje fel a konzolt, amíg az alsó rögzítési pontjai egybe nem esnek a falon lévő előző jelölésekkel, és ceruzával jelölje meg a két felső rögzítési pont helyét.
 - Fúrjon négy lyukat a korábban megjelölt pontokba, és helyezze be a műanyag rögzítőket.
Rögzítse a konzolt a falhoz a mellékelt négy csavarral (7. ábra).
- Akassza a radiátort a konzolra a két alsó rögzítési ponttal kezdve, majd pattintsa a 2 felső rögzítési pontra a radiátort* (8. ábra).
- Ha később szeretné eltávolítani a radiátort, azt javasoljuk, hogy engedje el először az alsó két rögzítési pontot, majd a két felső rögzítést.


5. Elektromos csatlakozás

- A termék tápfeszültsége 230V, 50Hz AC.
 - A gyártó a termékhez kábelt, villásdugót, vagy villásdugót és kábelt is mellékel a telepítéshez.
 - Ha Franciaországban csatlakozódugóval ellátott terméket telepítenek, csatlakoztassa azt a hálózati áramforráshoz a dugó levágásával és egy megfelelő csatlakozódoboz használatával. Ha a termékhez csatlakozódugóval ellátott kábel tartozik, csatlakoztassa azt a hálózati áramforráshoz egy 3 eres kábellel (barna = fázis, kék = nulla, fekete = elővezérelt vezeték) és egy csatlakozódobozzal. **Ha nem kívánja használni a pilotvezeték funkciót, csak csatlakoztassa a fázis- és a nullavezetéseket: a termék külső programozó nélkül is megfelelően fog működni.**
 - Fürdőszobában, konyhában vagy más párás helyiségben szerelje fel a csatlakozót legalább 25 cm-re a padlótól.
 - A hálózati tápfeszültség elektromos csatlakozásának tartalmaznia kell egy 2 pólusú kapcsolót is, amelynek minimális érintkezési nyílása 3 mm.
 - Mindig tartsa be a kábelezési szabályokat / előírásokat.
- TILOS a készüléket a földvezetékhez csatlakoztatni! NE csatlakoztassa az fekete vezetéket (fekete), a földeléshez!
- A Magyarországon belül forgalmazott készülékek nem rendelkeznek ilyen vezetékkel!

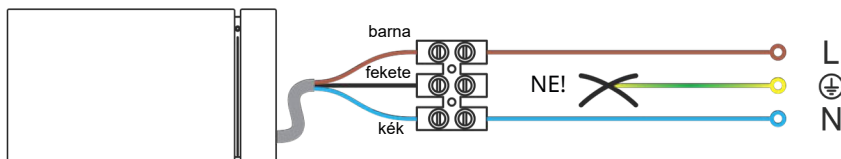


6. A készülék használata

6.1 Gombok

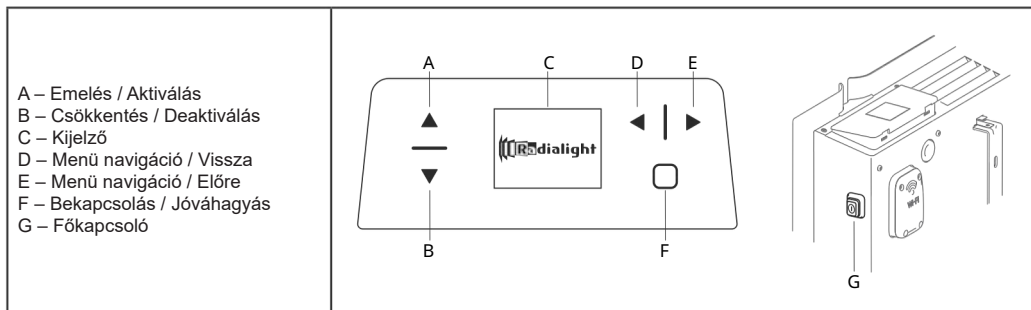

Az A és B érintőgombokkal görgethet a különböző menükben elérhető elemek között, valamint módosíthatja a Komfort és Eco hőmérsékleteket. A D és E érintőgombokkal navigálhat bizonyos menükben, és gyorsan megváltoztathatja az üzemmódot. A D gomb lehetővé teszi, hogy bármikor visszatérjen az előző fázishoz az aktuális beállítások megváltoztatása nélkül. Az F gomb gyors megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a radiátort. Legalább 3 másodperces hosszan tartó megnyomásával a főmenübe, az összes beállításhoz férhet hozzá.

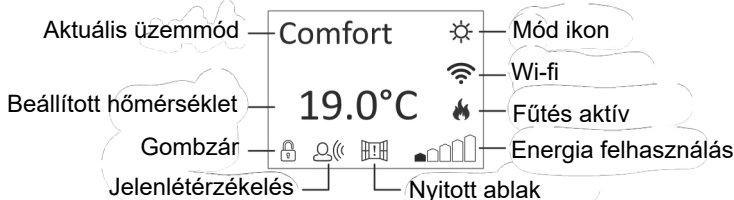


6.2 Üzemeltetés

6.2.1 Képernyő bekapcsolása

Ha a képernyő nincs bekapcsolva, nyomja meg bármelyik gombot a bekapcsolásához. A képernyő bekapcsol és a termék előtti utolsó jelenlét-érzékeléstől számított 60 másodpercig világít.	 Monday 10:30	Amikor a képernyő ki van kapcsolva, bármelyik gomb első megnyomásakor a képernyő felviláglik anélkül, hogy aktiválná a megnyomott gomb által vezérelt funkciót.
--	---	---


6.2.2 A készülék ki- és bekapcsolása

A radiátor áramellátását egy kétpólusú elektromechanikus kapcsoló (G) vezérli, amely a radiátor jobb oldalán található. Amikor ezt a kapcsolót használja, az elektronikus panel áramellátása is kikapcsol, ezután az összes mentett paraméter körülbelül 2 óra elteltével elveszik és az alapértelmezett beállítások visszaállnak. Csak akkor javasoljuk ennek a kapcsolónak a használatát, ha a radiátort hosszabb ideig nem használják.



Amikor a radiátort az oldalán található főkapcsolóval bekapcsolják, a kijelző világítani kezd és megjelenik a készenléti szimbólum.	 Monday 10:30	 Bekapcsoláskor 4-5 másodperc is eltelhet, mire a kijelző világítani kezd. Ez nem meghibásodás.
A fűtőpanel bekapcsolásához nyomja meg röviden a ki-/bekapcsoló gombot.	 Comfort 19.0°C 	A radiátor mindig a legutóbb kiválasztott üzemmódban kapcsol be. Ha a radiátor új, vagy az áramellátás több mint 2 órája ki van kapcsolva, a komforthőmérséklet az alapértelmezett 19°C-os érték.
A fűtőpanel kikapcsolásához nyomja meg röviden a ki-/bekapcsoló gombot.	 Monday 10:30	Ha a fűtőpanelt az oldalán található kapcsolóval 2 óránál tovább kikapcsolt állapotban tartja, az összes mentett adat (dátum, idő, hőmérséklet-beállítás stb.) elveszik.

6.2.3 A hőmérséklet beállítása



A fűtőpanelen két referenciaérték(komfort és eco) egymástól függetlenül állíthatók be.		A kijelző jobb alsó sarkában növekvő magasságjelzőkkel ellátott skála folyamatosan világít, jelezve, hogy a beállított hőmérséklet többé-kevésbé eltér-e a javasolt 19°C-os értéktől.
Az előre beállított komforthőmérséklet 19,0°C. A «Növelés» vagy «Csökkentés» gombokkal módosítható.	Comfort 19.0°C 	Ha a komforthőmérsékletet az eco hőmérsékletnél alacsonyabb értékre állítja be, az utóbbi automatikusan a komfortértékre -0,5°C-kal visszaáll.

Az előre beállított eco hőmérséklet 15,5°C, és a «Növel» vagy «Csökkent» gombokkal módosítható. 		A komfort és az eco hőmérsékleti értékek közötti ajánlott különbség 3,5°C. Az eco hőmérséklethez beállítható maximális érték megegyezik a komfort hőmérsékleti értékkel -0,5°C.
Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb a kívánt és kijelzett hőmérsékletnél, a kijelzőn bekapcsol a fű-téjsjelző ikon. 		

6.2.4 A fűtési üzemmód kiválasztása

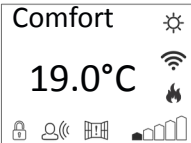A termék 5 üzemmóddal rendelkezik, amelyek a főmenüből (lásd a 7.1. bekezdést) vagy a «Vissza» vagy «Előre» gombokkal gyorsan aktiválhatók.	Comfort 	
--	--	--


Ikon	Üzemmód	Mikor használjam?
	Auto	Amikor azt szeretné, hogy a termék a jelenlét-érzékelőn keresztül heti programot dolgozzon ki a szokásai alapján. Valójában a rendszer felismeri és figyeli a szokásait, hogy garantálja a Comfort hőmérsékletet amikor jelen van és pénzt takarítson meg az Eco mód beállításával, amikor nincs otthon. FIGYELEM: A szokások tanulása mindig aktív, függetlenül attól, hogy az Automatikus funkció aktiválva van-e vagy sem. Amikor az AUTOMATIKUS mód aktív, a fűtőpanel bármelyik gombjának megnyomását a helyiségben való jelenlétként értelmezi a rendszer, függetlenül az érzékelő aktuális időpontra és napra vonatkozó adataitól.
	Comfort	Amikor otthon tartózkodik. A fűtőpanel a beállított komforthőmérsékleten működik.
	Eco	Amikor rövid ideig (2-48 óráig) távol van otthonról, vagy alszik, a fűtőpanel a beállított Eco hőmérsékleten működik az energiamegtakarítás érdekében.
	Anti-freeze	Ha hosszabb ideig (48 óránál tovább) nincs otthon, a hőmérséklet automatikusan 7±3°C-ra áll be, és nem módosítható.

	Programme P1	Ha felhasználó által programozott módra vagy pilótvezetéken keresztül vezérlésre van szükség (azoknál a modelleknél, amelyek ezt biztosítják). Alapértelmezés szerint a heti program a következő: hétfő - péntek  szombat-vasárnap  További részletekért lásd a 7.1.2. bekezdést. A hőmérséklet beállításához: - Válassza ki a Komfort üzemmódot, és állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. - Válassza ki az Eco üzemmódot, és állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. - Módosítsa/aktiválja a programot.
--	---------------------	--

7. A fűtőpanel kezelése

A radiátor menüje a start gomb legalább másodpercig tartó lenyomásával érhető el.

A képernyőn az 5 menüpont látható, amelyek közül választhat.



MENU
Mode
Sensors
Information
Settings
Stand-by

7.1 Üzemmódok

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a 6.2.4. bekezdésben leírt 5 elérhető mód egyike közül válasszon. A «Frost free» és a «Programming» módok további opciókkal rendelkeznek, az alábbiakban leírtak szerint. Az üzemmód gyorsan módosítható az „Előre” és „Vissza” navigációs gombokkal közvetlenül a kezdőképernyőről anélkül, hogy be kellene lépni a dedikált menübe.

MENU
Mode
Sensors
Information
Settings
Stand-by

MODE
Auto
Comfort
Eco
Frost free
Programming

7.1.1 Fagymentesítés

A fagyvédelmi mód korlátlan időtartamra vagy 6, 12 és 24 óra, illetve 3 vagy 7 nap közötti választással állítható be. Ha megad egy adott időtartamot, a radiátor a beállított idő letelte után visszatér az előzőleg aktivált üzemmódba.

MODE
Auto
Comfort
Eco
Frost free
Programming

FROST FREE
How long do you want to activate frost free mode?
unlimited

7.1.2 Programozás

A program mód aktiválásához lépjen be a „Programming” menübe, válassza az „Activate” lehetőséget, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.

MODE
Auto
Comfort
Eco
Frost free
Programming

PROGRAMMING
Activate
Set
Pilot wire

A különböző napok programjának megtekintéséhez vagy módosításához, illetve az egyik nap programjának más, azonos napokra való másolásához lépjen be a „Programming” menübe, majd válassza a „Set” lehetőséget.


MODE
Auto
Comfort
Eco
Frost free
Programming

PROGRAMMIG
Activate
Set
Pilot wire


Válassza ki a megtekinteni/módosítani kívánt napot, majd hagyja jóvá a bekapcsoló gombbal.

DAY
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

A kijelzőn a kiválasztott nap ütemezési profilja látható. A módosításhoz nyomja meg az «Edit» gombot, a programozás más napokra való másolásához pedig a «Copy» gombot.

MONDAY

Edit
Copy

A programozás megváltoztatásához a «Vissza» vagy «Előre» gombokkal tekintheti meg a nap óráit, a «Növelés» vagy «Csökkentés» gombokkal pedig módosíthatja az adott időpontban aktiválandó módot a Fagyvédelem, az Eco és a Komfort lehetőségek közül választva. A módosítás végén erősítse meg a validáló gombbal.

MONDAY

h:00

A kiválasztotta az összes napot, lépjen a „Copy” elemre, és erősítse meg a validáló gombbal. Ha villásdugó nélküli csatlakozókábellel van felszerelve, a termék speciális vezérlőkábeles programozókkal is vezérelhető.

MONDAY
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Copy

MONDAY
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Copy

Miután kiválasztotta az összes napot, lépjen a „Copy” elemre, és erősítse meg a validáló gombbal. Ha villásdugó nélküli csatlakozókábellel van felszerelve, a termék speciális vezérlőkábeles programozókkal is vezérelhető.

MODE
Auto
Comfort
Eco
Frost free
Programming

PROGRAMMING
Activate
Set
Pilot wire


A Pilot Wire módban használt komforthőmérsékletet a programozásnál már látott módon kell beállítani.

Megjegyzés: Pilot wire módban az Eco hőmérséklet mindig a Komfort hőmérséklet 3,5°C-kal csökkentett értéke.

A Pilot Wire módból való kilépéshez állítson be egy másik módot a megfelelő menü segítségével.

7.2 Szenzorok

Ez a menü lehetővé teszi a különböző érzékelők beállítását a fogyasztás optimalizálása érdekében.

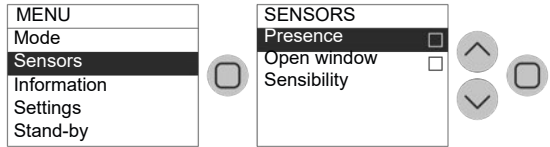

7.2.1 Jelenlét érzékelő

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a fűtőpanel érzékelje, ha tartózkodik valaki a helyiségben, és automatikusan szabályozza a fűtési szintet a kényelem és az energiamegtakarítás optimalizálása érdekében. Ennek a funkciónak köszönhetően, amely csak Komfort módban aktiválható, a fűtőpanel folyamatosan figyeli a helyiséget, és ha nem érzékel mozgást, az alábbiak szerint csökkenti a beállított komforthőmérsékletet:

A távollét ideje	Komfort hőmérséklet csökkenése	Jelzés a kijelzőn
60 perc	1,0°C	A jelenlét érzékelés és a komfort mód ikonja villogni kezd.
90 perc	2,0°C	
120 perc	3,5°C	
38 óra	Fagymentesítés aktív 7±3°C	

A hőmérséklet csökkentése mindig a komforthőmérséklethez kapcsolódik. Ha a radiátor Eco vagy fagyvédelmi üzemmódban van, a helyiségben fenntartandó hőmérsékletben nem lesz változás.

Ha a helyiségben legalább 10 percen keresztül tartózkodik valaki, a hőmérséklet automatikusan visszaáll a beállított komforthőmérsékletre, csökkentés nélkül. Ugyanez történik, ha a kívánt hőmérséklet csökkentése közben, mivel a helyiségben nincsenek személyek, megnyomnak bármelyik vezérlő gombot.


Fontos:

A funkció helyes működése függhet attól, hogy a fűtőpanel hol helyezkedik el a szobában. A legjobb beszerelési pozíció kiválasztásához ne feledje, hogy az érzékelő a 9. ábrán jelzett területen belül érzékeli a mozgásokat, és semmilyen tárgy nem lehet az útjában. A jelenlétérzékelés hatékonyabban működik, ha a mozgás az érzékelő előtt történik, mint amikor az érzékelő felé.

7.2.2 Nyitott ablak érzékelés

Ez a funkció lehetővé teszi a nyitott ablak észlelését és a fagyvédelmi üzemmód automatikus aktiválását.

Ha a radiátor normál működése közben hirtelen hőmérséklet-csökkenést észlel, a fagyvédelmi üzemmód automatikusan aktiválódik az energiapazarlás csökkentése érdekében. A kijelzőn az ablak és a fagyvédelmi szimbólum villog.

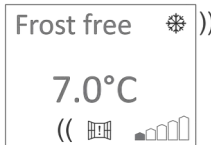


A normál működés visszaállítása nem történik meg automatikusan, a normál működés visszaállításához nyomja meg a gombot.

Fontos:

A funkció helyes működése függhet a radiátor elhelyezkedésétől, a szobában lévő levegő mennyiségétől, a huzat meglététől, a külső hőmérséklettől és attól, hogy mennyi ideig van nyitva az ablak.


7.2.3 Érzékenység

Ezzel a funkcióval beállítható a jelenlét-érzékelő érzékenysége. Ha úgy érzi, hogy az érzékelő nem érzékeli megfelelően a mozgást, még akkor sem, ha jelen vannak a helyiségben, növelje az érzékenységet, ha viszont a jelenlétet akkor is jelzi, amikor senki sincs a helyiségben, csökkentse azt. Ez a beállítás különösen fontos az Auto funkció megfelelő működéséhez, amely a szokásai szerint állítja be a szobahőmérsékletet.

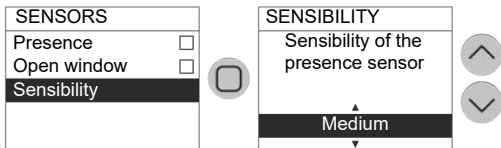

7.3 Információ

Ez a menü lehetővé teszi a fűtőpanel által működés közben rögzített fontos információk megtekintését.

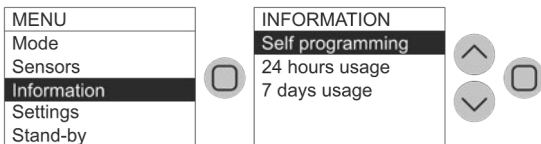


7.3.1 Automatikus programozás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekinthesse, hogy a készülék minden nap minden órájára vonatkozóan megfelelően jegyzi-e, hogy a helyiségben tartózkodnak-e vagy sem. Ha a helyiségben várhatóan tartózkodnak, és az Automatikus mód aktív, akkor az adott órára Komfort hőmérséklet lesz beállítva, egyébként Eco hőmérséklet. Az érzékelés automatikus, és manuálisan nem módosítható. Ha úgy gondolja, hogy a termék nem tükrözi pontosan a helyiség tipikus foglaltságát, próbálja meg módosítani az érzékenységet a 7.2.3. bekezdésben leírtak szerint.




7.3.2 Napi fogyasztás

Ez a funkció lehetővé teszi a fűtőpanel elmúlt 24 órában fogyasztott energiamennyiségének megtekintését. Megjegyzés: A kijelző a becsült fogyasztást mutatja, amely eltérhet az adott célra alkalmas mérőórák által mért értéktől.

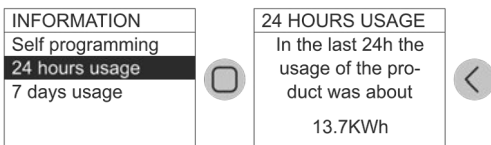


7.3.3 Heti fogyasztás

Ez a funkció lehetővé teszi a radiátor elmúlt 7 napban fogyasztott energiamennyiségének megtekintését. Megjegyzés: A kijelző a becsült fogyasztást mutatja, amely eltérhet az adott célra alkalmas mérőórák által mért értéktől.

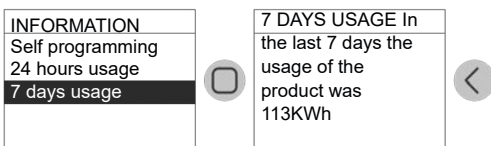


7.4 Beállítások

Ez a menü lehetővé teszi az összes felhasználó által kezelhető beállítás elérését.

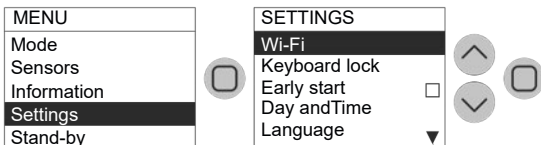

7.4.1 Wi-Fi (csak akkor látható, ha az opcionális Wi-Fi modul telepítve van)

Ennek a funkciónak köszönhetően a fűtőpanelt internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatja, és a dedikált alkalmazáson keresztül vezérelheti. A lehetséges beállítások a Be, Ki vagy Hozzáférési Pont. Az Hozzáférési Pont mód lehetővé teszi a Wi-Fi modul visszaállítását és a kezdeti felkészülést. gyári állapotának Language konfigurációra való

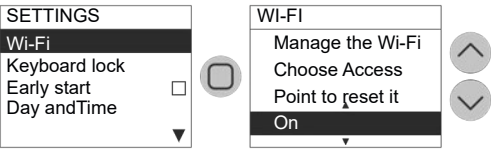

Wi-Fi jel erőssége

Ha a radiátort olyan helyen telepítették, ahol gyenge a Wi-Fi hálózat jele, előfordulhat, hogy az alkalmazáson keresztül küldött parancsok végrehajtása lassul, vagy akár a kommunikáció ideiglenes megszakad. A probléma megoldásához növelni kell a jel intenzitását a telepítési területen.

A termék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához kövesse közvetlenül az alkalmazásban található utasításokat, vagy tekintse meg a részletes útmutatót, amely lépésről lépésre bemutatja a folyamatot. Válassza ki az operációs rendszerének megfelelő útmutatót:

	android	Apple iOS
TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST	 www.radialight.com/app-android	 www.radialight.com/app-ios
NYISSA MEG A GYORS ÚTMUTATÓT	 www.radialight.com/android-start-guide	 www.radialight.com/ios-start-guide


Az alkalmazás működésével kapcsolatban tekintse meg az alkalmazás Beállítások részében elérhető útmutatót.

A Wi-Fi-n keresztüli kapcsolat állapotát a terméken az alábbi ikonok egyike jelzi:

Ikon	Leírás
	Wi-Fi be van kapcsolva és csatlakoztatva.
	Wi-Fi hozzáférési pont módban, készen áll a termék regisztrációjára a Radialight alkalmazással.
	A Wi-Fi ki van kapcsolva, és a termék le van választva a hálózatról.
	Hiba a Wi-Fi-n (például helytelen jelszó, internetkapcsolat hiánya, a Radialight szerverrel való kapcsolat hiánya stb. miatt)
Amikor az egyik állapotból a másikba való átmenet folyamatban van, a szimbólum villog.	


7.4.2 Távirányító (csak akkor érhető el, ha az opcionális Wi-Fi modul nincs telepítve)

Ez a funkció lehetővé teszi a radiátor vezérlését külső időzítők, telefonos vezérlésű, elővezérelt konnektorok és hasonló eszközök segítségével. Amikor a funkció aktív és a radiátor áramellátása 2 óránál hosszabb kimaradás után helyreáll, bekapcsoláskor a szokásos módtól eltérően nem a készenléti üzemmód indul, hanem a Komfort üzemmód. A komfort hőmérséklet az áramkimaradás előtti beállításnak megfelelő lesz. A jelenlét-érzékelő és a nyitott ablak érzékelője deaktiválódik. Ez azt jelenti, hogy a radiátor bekapcsolható anélkül, hogy a szobában tartózkodna. Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha az opcionális Wi-Fi modul telepítve van.

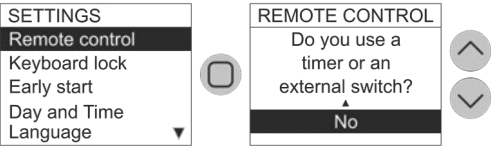


7.4.3 Billentyűzár

A radiátor gombjainak zárolásával megakadályozható a beállítások véletlen vagy illetéktelen személyek általi módosítása. A billentyűzet feloldásához nyomja meg egyszerre a «Csökkentés» és a «Megerősítés» gombokat néhány másodpercig.

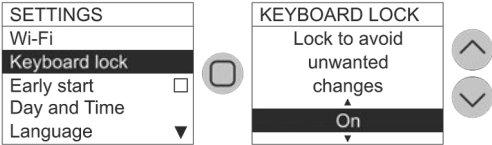





7.4.4 Előfűtés

A funkció aktiválásával a fűtőpanel 1,5 órával korábban kezd el fűteni, mint a Komfort üzemmód várható kezdési időpontja, így a kívánt hőmérséklet már az érkezéskor elérhető. Megjegyzés: A funkció csak AUTOMATIKUS és PROGRAMOZÁS üzemmódban működik. Más üzemmódokra nincs hatással.

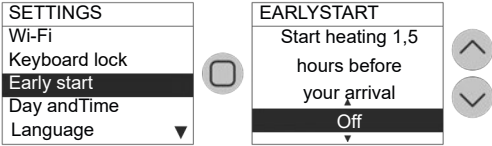



7.4.5 Nap és idő

Lehetővé teszi az aktuális idő és nap beállítását. Megjegyzés: A termék nem vált automatikusan téli időszámításról nyári időszámításra és fordítva.

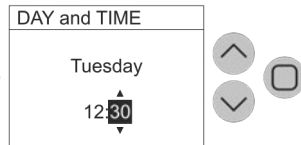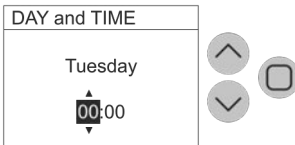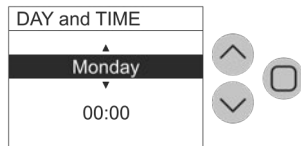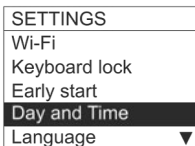



7.4.6 Nyelv

Lehetővé teszi a vezérlőfelület menüihez használt nyelv kiválasztását.

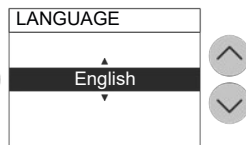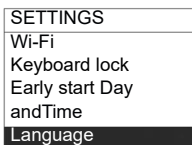



7.4.7 Kalibrálás

Ez a funkció a fűtőpanel által mért környezeti hőmérséklet szerkesztésére, valamint a fűtési teljesítmény kezelésére szolgál, ha korrigálni kell a hőforrások közelsége vagy a hideg léghuzat miatti leolvasási hibák kompenzálására. Ha például a fűtőpanelen beállított hőmérséklet 19,2°C, a mért környezeti hőmérséklet pedig 19,5°C, akkor +0,3°C-kal kalibrálja be. Megjegyzés: A beállítás megkezdése előtt mindig várjon legalább 4 órát, hogy a hőmérséklet beálljon.

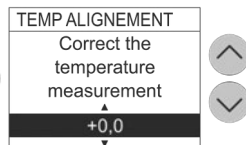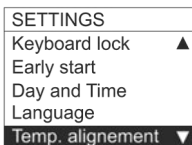



7.4.8 Teljesítménykorlátozás

Lehetőség van a leadható ÁTLAGOS teljesítmény maximális korlátjának beállítására. Ez a funkció különösen hasznos például a hozzáférhető felületek maximális hőmérsékletének csökkentéséhez sérülékeny személyek jelenlétében, vagy a költségek csökkentéséhez a lassabb és kevésbé erős fűtéshez.

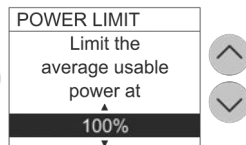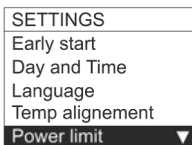

7.4.9 Gyári beállítások visszaállítása

A radiátor összes paraméterének visszaállítása a gyártó által meghatározott kezdeti értékekre. Megjegyzés: Ez a művelet az automatikus programozási funkcióhoz kapcsolódó összes tárolt adatot is törli! A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz tárolt beállításokat nem törli.

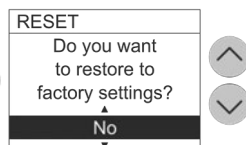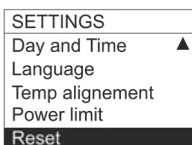

8. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A radiátor nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e kapcsolva, és hogy az megfelel-e a radiátor adattábláján feltüntetett értékeknek (pl. 230 Vac 50 Hz), valamint hogy a radiátor jobb oldalán található főkapcsoló be van-e kapcsolva.
A radiátor nem melegszik fel.	Győződjön meg arról, hogy az üzemmód a kívánt, és ha előkapcsolót használ, a beállított programot, hogy ne olyan időszakban tartózkodjon, amelyre fagyvédelmi üzemmód van beállítva. Ha a környezeti hőmérséklet magasabb a beállított értéknél, a radiátornak nem szabad felmelegednie. Kétség esetén állítsa be a Komfort módot és a kívánt hőmérsékletet sokkal magasabbra, mint a környezeti hőmérséklet, ellenőrizze, hogy a radiátor működik-e.
A radiátor meleg marad.	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-beállítás nem túl magas-e, illetve hogy nincs-e huzat a radiátornál, ami befolyásolhatná a mért környezeti hőmérsékletet.
A radiátor nem melegszik fel eléggé.	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-beállítás nem túl alacsony-e, hogy a radiátor csak azt a helyiséget fűti-e, amelyikben fel van szerelve (tartsa csukva az ajtókat), és hogy a hálózati tápellátás megfelelő-e.
A radiátor Eco üzemmódban fűt.	A radiátor felmelegedhet az öko hőmérséklet elérése/fenntartása érdekében. Ez nem rendellenes működés.
A radiátor felülete nagyon forró.	Munka közben a felület forró lehet, ez normális jelenség. A maximális értékek megfelelnek az alkalmazandó biztonsági szabványokban meghatározott határértékeknek. Ha a radiátor mindig nagyon forró, akkor lehet, hogy túl kicsi a méretezése ahhoz a helyiséghez képest, ahol használják, vagy a huzat befolyásolhatja.
A szoba hőmérséklete eltér a beállított hőmérséklettől.	Ha legalább 4 órán át vár, amíg a környezeti hőmérséklet stabilizálódik, előfordulhat, hogy kompenzálnia kell a radiátor által jelzett és a szobában mért hőmérséklet közötti különbségeket. Ehhez lásd a 7.4.7. bekezdés tartalmát.
A radiátor kellemetlen szagot áraszt.	Amikor a radiátor új, előfordulhat, hogy az első bekapcsoláskor kellemetlen szagot érez. Ez a gyártási folyamatból származó maradványoknak tudható be. A már használt radiátorok kellemetlen szagokat áraszthatnak, ha hosszú ideig nem használják őket, és/vagy ha szennyezett, rossz levegőjű helyiségekben használják őket.

Ha bármilyen probléma merül fel a Wi-Fi modullal, a termék kijelzőjén egy hibakód jelenik meg, amely segít a probléma felismerésében:

Hiba	Leírás	Problémamegoldás
1. hiba	A termék nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.	Ismételje meg a regisztrációs eljárást a termék által generált Wi-Fi hálózathoz való csatlakozással, és várja meg, amíg az alkalmazás újra megjeleníti a csatlakozható hálózatokat. Válassza ki a kívánt hálózatot, és adja meg újra a helyes jelszót.
2. hiba	Nincs internetkapcsolat.	Internetkapcsolat helyreállítása.
3. hiba	A Radialight szerver nem érhető el.	Lehetséges, hogy a szerver karbantartása folyamatban van. Ez általában nem tart tovább néhány óránál. Várjon, és ellenőrizze, hogy a hiba már nem jelenik-e meg, és a Wi-Fi ikon villogása megszűnt-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el a fűtőpanelt az alkalmazásból, állítsa vissza a termék Wi-Fi-kapcsolatát hozzáférési pont módban, és ismételje meg a teljes regisztrációs folyamatot, mintha a termék új lenne. Ha a hiba a regisztráció sikeres befejezése után jelentkezik, az azt jelenti, hogy a radiátor által vett Wi-Fi jel túl gyenge vagy változó, és nem lehetséges a kapcsolat visszaállítása. Ebben az esetben helyezze át a fűtőpanelt egy másik helyre, vagy erősítse fel a Wi-Fi jelet.
4. hiba	Nem sikerült regisztrálni a terméket a Radialight szerveren.	A termék automatikusan visszaáll Hozzáférési Pont módba, hogy megismételhesse a teljes regisztrációs folyamatot az első lépéstől kezdve.
5. hiba	Wi-Fi modul lecsatlakoztatva.	Kapcsolja ki a terméket a főkapcsolóval 1 percre, majd kapcsolja be újra.
6. hiba	Wi-Fi modul hiba.	Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg kikapcsolni egy rövid időre. Várjon legalább 1 órát a belső ideiglenes memória törléséhez, majd kapcsolja be újra.

9. Karbantartás

Ez a termék nem igényel különösebb karbantartást. A terméket, különösen a fűtőpanelt, félévente száraz ruhával tisztítsa meg. Ha a termék javításra szorul, forduljon egy hivatalos műszaki szervizközponthoz. A tápkábel cseréjekor 2x1,00mm2 vagy 3x1,00mm2 H05VV-F HAR típusú kábelt használjon, a verziótól függően. Ezt a műveletet, mind a csatlakozódugóval ellátott, mind a csatlakozó nélküli kábelek esetében, csak szakképzett személyzet végezheti, soha nem a végfelhasználó, hogy elkerülje a készülék károsodását és a személyes biztonság veszélyeztetését.

10. Jogi nyilatkozat



Környezetvédelem és újrahasznosítás

Kérjük, segítsen nekünk megvédeni a környezetet a csomagolás hulladékkezelésre vonatkozó országos előírásoknak megfelelő ártalmatlanításával. Elhasználtott készülékek újrahasznosítása Az ezzel a címkével ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Külön kell gyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani őket.

10. Wi-Fi kapcsolat

A Radialight alkalmazás vezérléséhez szükséges Wi-Fi kapcsolatot a High Flying vállalat LPB-100 Wi-Fi modulja biztosítja. A modul fő jellemzői a következők:

Wi-Fi szabvány	802.11bgn
Wi-Fi frekvencia	2,4GHz (működési tartomány 2,412-2,484GHz)
Hőmérsékleti tartomány	-40~+85
Működési feszültség	2.8~3.6V
Áramfelvétel @Nincs adat	~12mA
Áramfelvétel @Tx csúcs	~300mA

Gyári állapotában a modul Hozzáférési Pont módban működik, ami azt jelenti, hogy saját Wi-Fi hálózatot hoz létre olyan SSID-vel, amely „Radialight_” kezdetű névvel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a kapcsolatot azzal a mobil eszközzel, amelyre telepítve van a Radialight alkalmazás. Ez a kezdeti kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a terméket társíthassa fiókjához és regisztrálhassa a szerveren, amelyek kezelik az infrastruktúrát.

A regisztráció befejezése után a modul STA módban fog működni, hogy csatlakozzon a routeréhez és kommunikáljon a Radialight szervereivel. A Wi-Fi modul STA (Station) módja egy olyan üzemmód, ahol az eszköz kliensként csatlakozik egy meglévő Wi-Fi hálózathoz, a routerhez vagy egy másik hozzáférési pontot használva átjáróként, hogy kommunikáljon a hálózaton lévő más erőforrásokkal vagy eszközökkel.

A terméket egy olyan hálózatba kell telepíteni, amelyben a router tűzfalként is működik a DoS támadások ellen.