


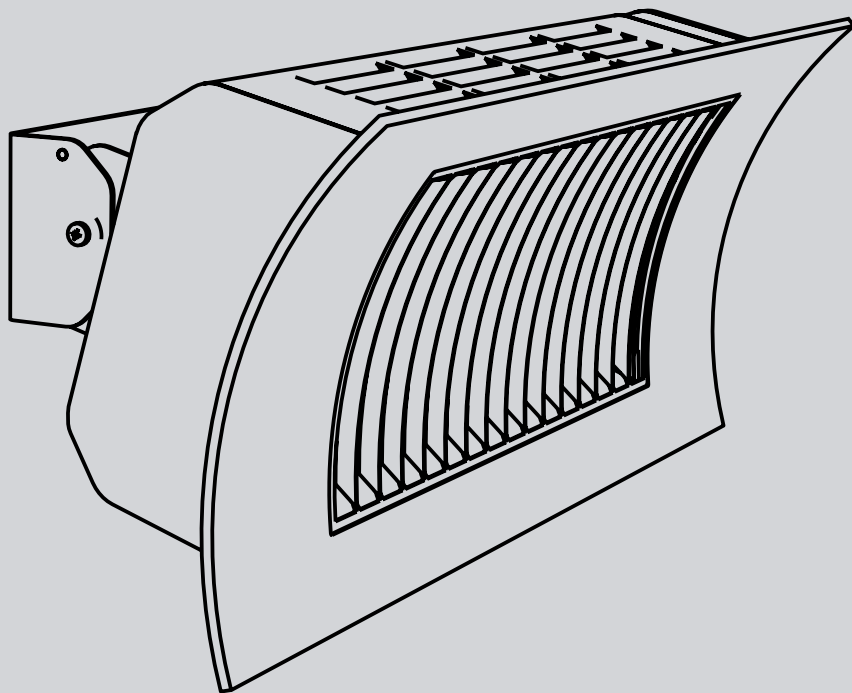







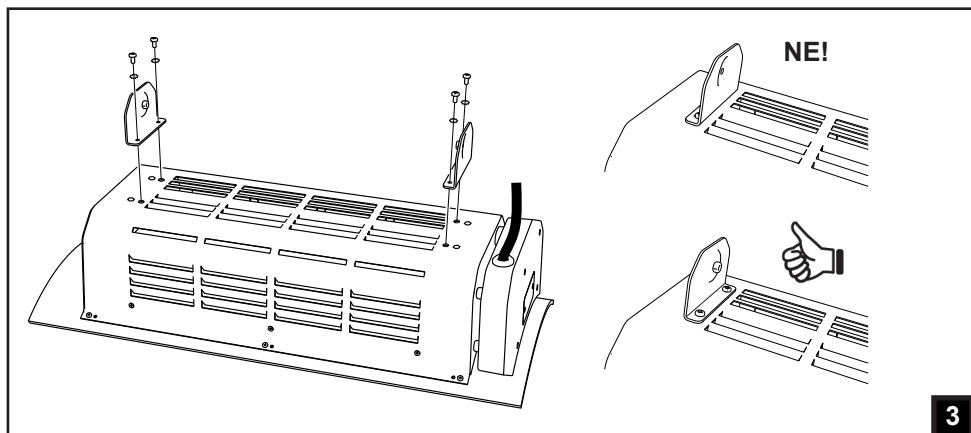



OASI

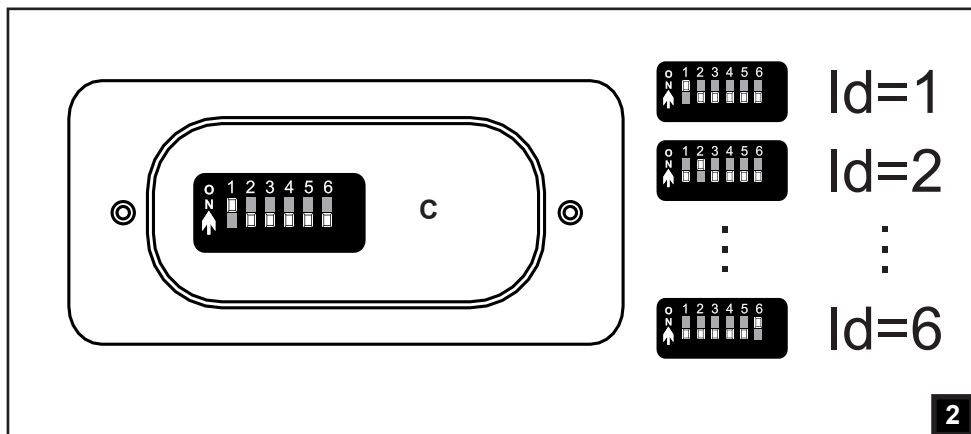


Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen további referencia céljából.

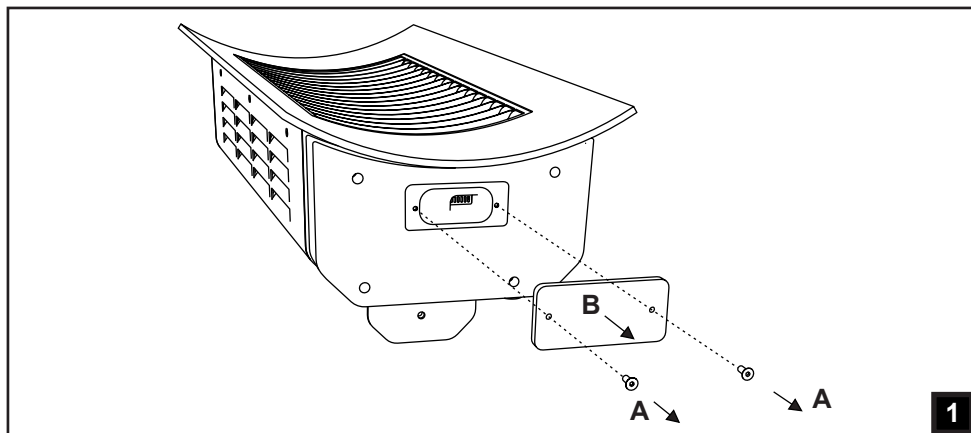

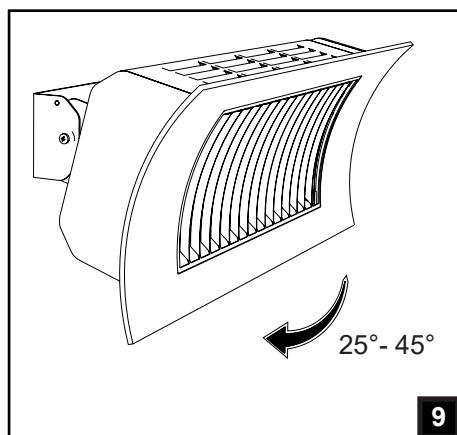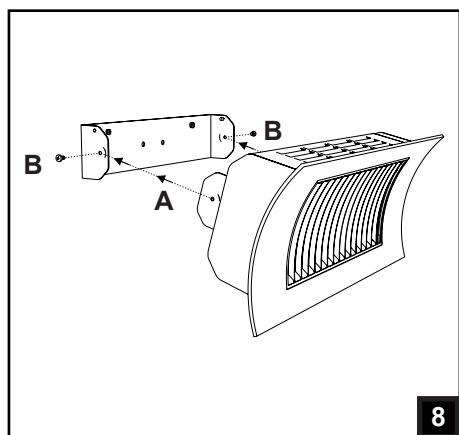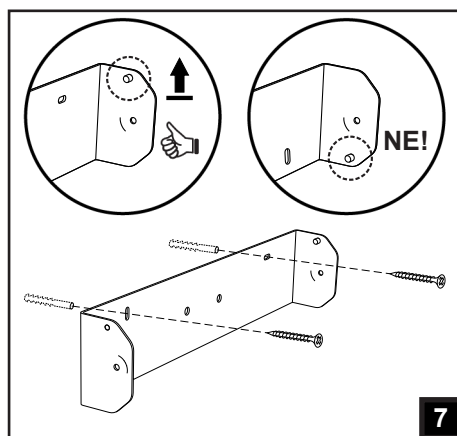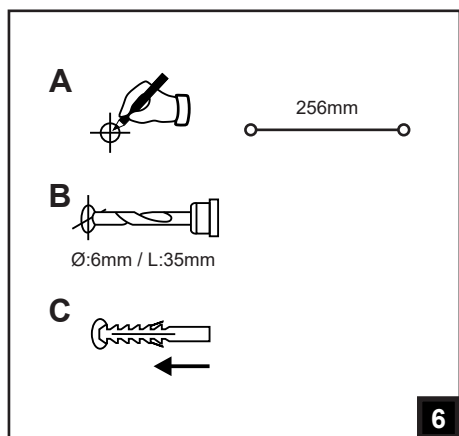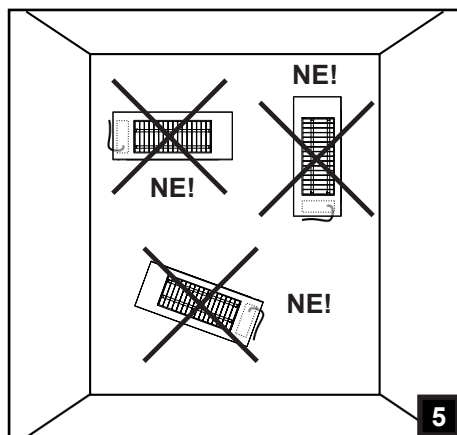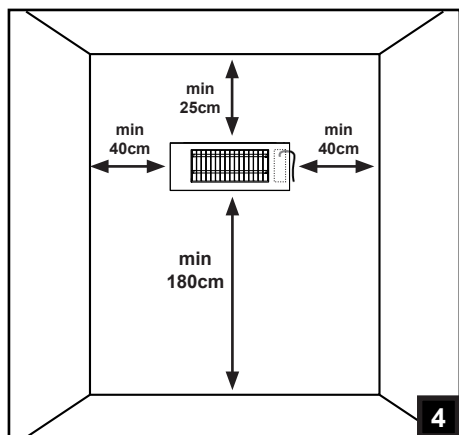


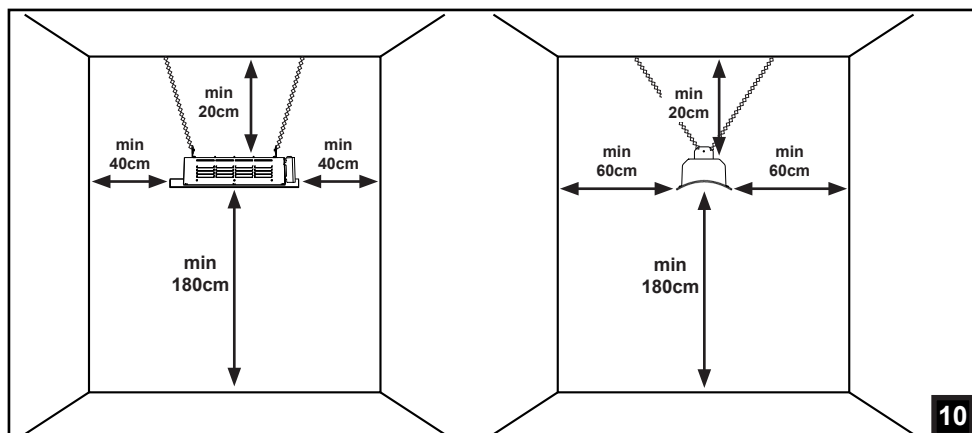


10

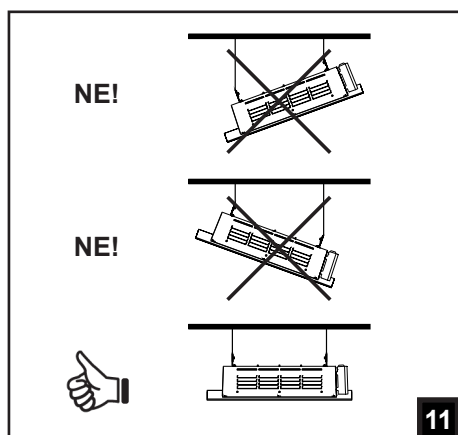


11

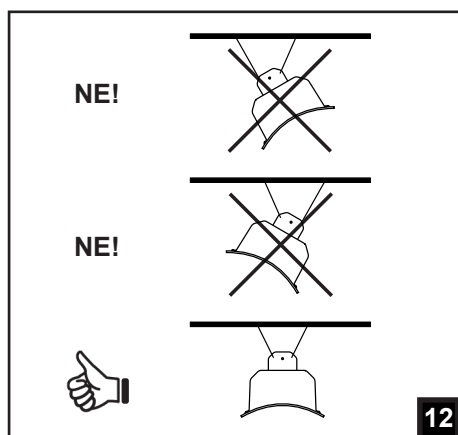


12

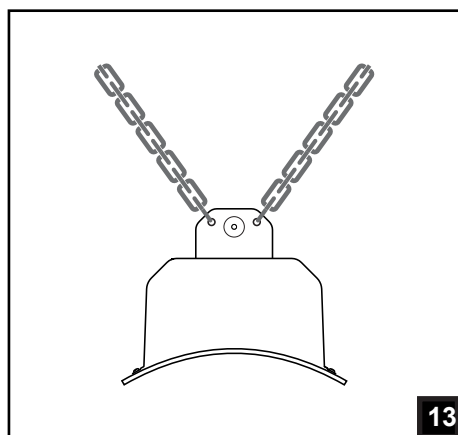


13

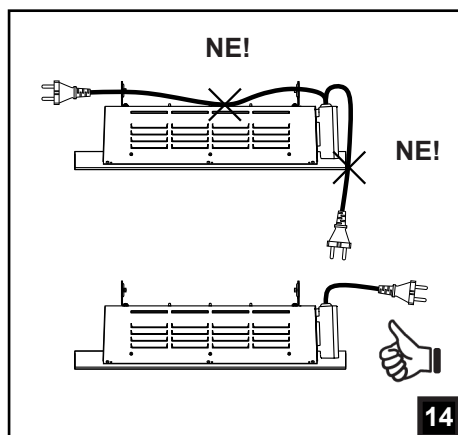


14

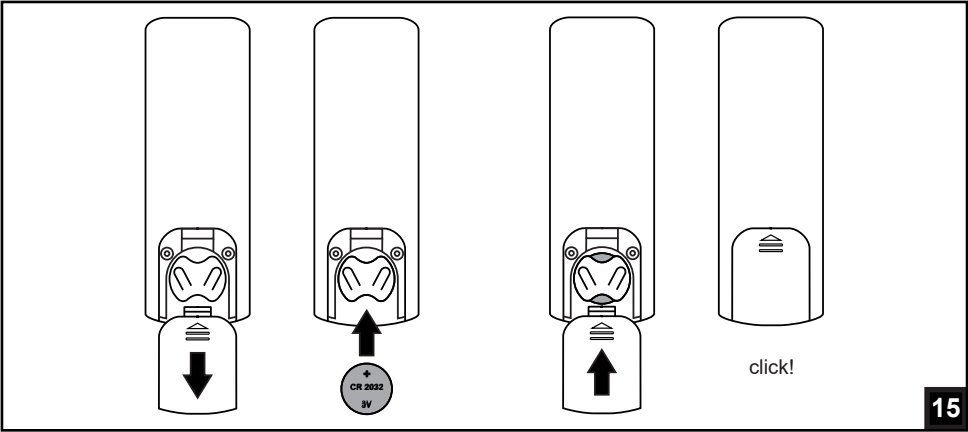


15

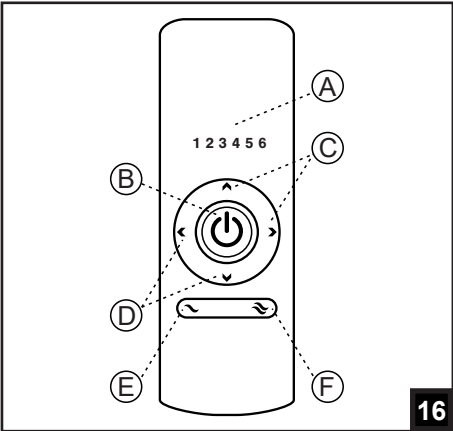


16

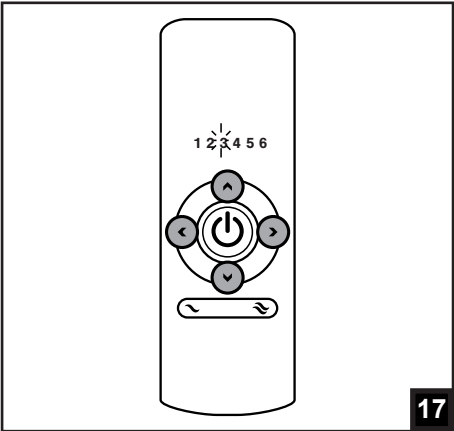







17

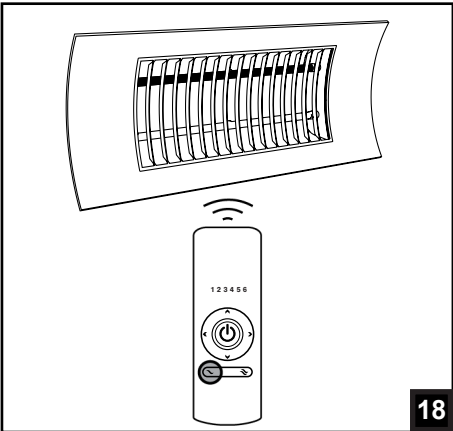


18

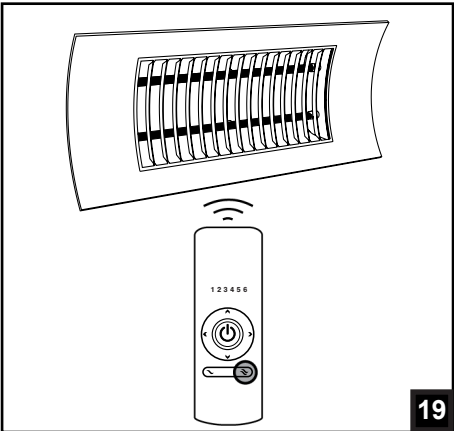

19

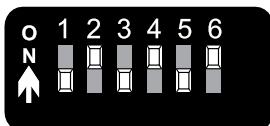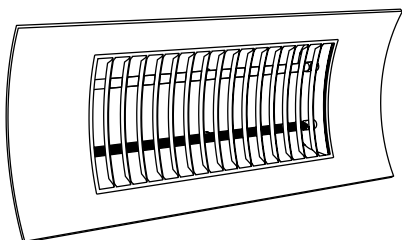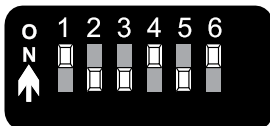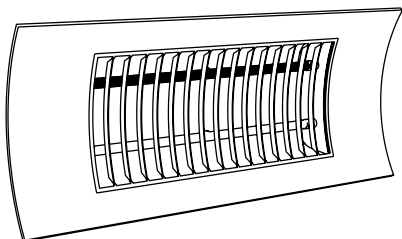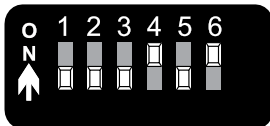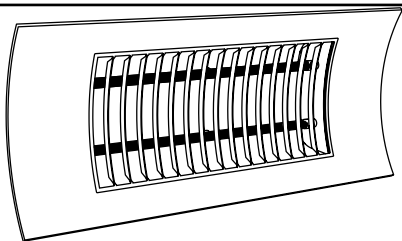

+

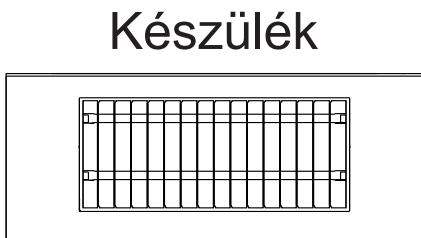

Készülék

Vezérlő

Tápellátás

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A radiátor üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, hogy elkerülje a sérüléseket és a veszélyes helyzeteket. A radiátornak a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat, és minden jótállás érvényét veszti.

A jótállás nem vonatkozik semmilyen hibára, sérülésre, veszteségre, sérülésre vagy sérülésre, amelyet a radiátor helytelen használata vagy annak következményei okoztak. Az állami törvények által diktált jogokat nem sérti. A garancia egyik feltétele sem zárja ki az állami törvényekben foglalt feltételeket vagy garanciákat, amelyeket nem lehet kizárni vagy módosítani.

Bármely művelet előtt vegye le a csomagolást és ellenőrizze a termék integritását.

Hiba vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolással, és óvják a környezetet a csomagolás ártalmatlanításával, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályoknak betartásával.



1. Az Ön biztonsága érdekében

- Ez a készülék normál háztartási használatra készült, és nem használható járművekben, hajókon vagy repülőgépeken.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett használhatják, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.
- A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A 3 éves és 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt a rendeltetésszerű használati helyére helyezték vagy telepítették, és felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások betartása mellett és a lehetséges veszélyek megértése mellett. A 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- **FIGYELMEZTETÉS** — A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani gyermekek és veszélyeztetett személyek jelenlétében.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a típustáblán feltüntetett értékeknek: 230-240V±50Hz.

Működés közben helyezze a fűtőtestet biztonságos helyre:

- legalább 1 m távolságra gyúlékony tárgytól vagy bútoroktól;
- legalább 1 m szabad helyet hagyva a fűtőtest előtt;
- ne közvetlenül konnektor alatt helyezze el.

Ne használja a fűtőberendezést robbanásveszélyes gázokkal teli helyiségekben, illetve gyúlékony oldószerek, lakkok vagy ragasztók használata esetén.

- Ha a kábel sérült, és ki kell cserélnie, ne végezze el a munkát saját maga! Vigye el a terméket egy hivatalos szervizközpontba vagy hasonló szakértelemmel és tudással rendelkező személyhez a veszély elkerülése érdekében.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó mindig hozzáférhető legyen.
- Ne szerelje fel a terméket szintetikus anyagból készült falra.
- A fűtőberendezést legalább 1,8 m-rel a padló felett kell felszerelni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A fűtőberendezést 2 m távolságra üzemeltesse textíliáktól, függönyöktől és/vagy bármilyen gyúlékony anyagtól.
- **FIGYELMEZTETÉS:** ez a fűtőberendezés nincs felszerelve a helyiség hőmérsékletének szabályozására szolgáló eszközzel. Ne használja a fűtőberendezést kis helyiségekben, ha olyan személyek tartózkodnak ott, akik nem képesek önállóan elhagynia helyiséget, kivéve, ha egy olyan személy folyamatos felügyeletet biztosít, aki a biztonságukért felelős.
- A csatlakozódugó nélküli kábellel ellátott termékek telepítésének tartalmaznia kell egy erre a célra szolgáló, az elektromos rendszerbe épített leválasztó eszköz használatát. Az ilyen eszköznek biztosítania kell az összes pólusú leválasztást a hálózatról olyan érintkezőnyílással, amely lehetővé teszi a teljes leválasztást III. kategóriájú túlfeszültség esetén.
- Ez a termék szabályzás nélküli eszköznek tekintendő, amelynek egy külső vezérlőtől küldött jeleket kell fogadnia a hőkibocsátás szabályozása érdekében.

2. Előzetes műveletek

- Mielőtt felszereli a készüléket, két előzetes lépést kell elvégezni: válassza ki a termékazonosítót és rögzítse a tartókonsolekat.

Termékazonosító kiválasztása

- A készüléket egy külön megvásárolható távirányító vezérli, amely akár 6 egységet is képes kezelni. Ha több terméket használ, mindegyikhez egyedi azonosítót (ID számot) kell beállítani a független kezeléshez. A termékazonosító beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
 - Nyissa ki a vezérlőpanelt a 2 csavar eltávolításával az 1. ábra szerint;
 - Állítsa a készülékhez hozzárendelni kívánt azonosítónak megfelelő kapcsolót BE állásba a 2. ábra szerint;
 - Ellenőrizze, hogy az összes többi azonosítóhoz tartozó kapcsoló KI állásban van-e;
 - Zárja le a vezérlőpanelt, és rögzítse a korábban eltávolított 2 csavarral a fedelet.



Ha ugyanazt az azonosítószámot két vagy több termékhez rendelnek és mindegyik a távirányító hatótávolságán belül van, akkor egyszerre kapcsolnak be/ki.

Az új termékeket a gyárban az "1" azonosító számmal programozzák elő.

Tartókonsolek rögzítése

- A tartókonsolek szükségesek mind fali, mind mennyezeti szereléshez. A termék rögzítéséhez használja a 4 db M4x8 mm-es csavart és a 4 alátétet, ahogy az a 3. képen látható.

3. Fali szerelés

- Mindig tartsa be a mennyezet, padló és fal közötti minimális távolságokat, ahogy az a 4. képen látható. Soha ne szerelje a terméket úgy, hogy a padló és a termék alsó része közötti távolság kevesebb legyen, mint 1,8m.
- Csak vízszintes helyzetben rögzítse a fűtőtestet, a tápkábel a jobb oldalon, ahogy az a 4. képen látható.
- Tilos a készüléket függőleges helyzetben, bármilyen dőlt helyzetben vagy vízszintes helyzetben, a kábellel a bal oldalon felszerelni, ahogy az az 5. képen látható.
- Kültéri telepítés esetén a terméket mindig védőtető alá kell helyezni, hogy elkerüljük az eső és nedvesség közvetlen hatását.
- Fúrjon a falba két 8mm átmérőjű lyukat, 256mm távolságra egymástól, és helyezze be a tipliket, ahogy a 6. képen látható.
- Rögzítse a konzolt a falhoz a mellékelt 2 csavarral, ügyelve arra, hogy a konzol oldalát a csavarral tartsa fel, ahogy a 7. képen látható.
- Helyezze be a terméket a konzolba és húzza meg a mellékelt 2 db M5x12mm-es imbuszcsavart (8. kép).
- Állítsa be a termék szögét szükség szerint (9. kép), majd szorosan húzza meg a 2 oldalsó csavart.



A termék felszerelése után mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülékház fém felületével és nem halad át rajta, ahogy a 14. képen látható. Érintkezés esetén a burkolat magas hőmérséklete károsíthatja a kábelt.

4. Mennyezeti szerelés

- Mindig tartsa be a minimális távolságokat a mennyezettől, padlótól és falaktól, ahogyan a 10. képen látható. Soha ne helyezze el a terméket úgy, hogy a padló és a termék alsó oldala közötti távolság kevesebb mint 1,8 m legyen.
- Csak vízszintes helyzetben rögzítse a fűtőtestet és soha ne döntse el semmilyen irányba (11. és 12. kép).
- Láncokkal vagy hasonló eszközökkel rögzítse a terméket, a készülék mögött meghúzott tartókonsolekon lévő lyukak segítségével (13. kép).



A termék felszerelése után mindig győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülékház fém felületével és nem halad át rajta, ahogy a 14. képen látható. Érintkezés esetén a burkolat magas hőmérséklete károsíthatja a kábelt.

5. Csatlakozás az elektromos hálózathoz

- Ez a fűtőtest I. osztályú fogyasztó, ezért földelést igényel.
- A fűtőtestet az országban érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Nedves helyeken, mint például fürdőszobák vagy konyhák, a csatlakozási pontot legalább 25 cm-rel a padló fölé kell elhelyezni.
- Az elektromos csatlakozást egy életvédelmi relével(RCD) kell ellátni, amelynek kioldási küszöbe nem haladja meg a 30mA-t.

- **FIGYELEM:** A tápkábel soha nem érhet hozzá a fűtőberendezés burkolatához, ahogy az a 14. képen látható.

6. Beüzemelés és működés

TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT (külön megvásárolható)

Elem behelyezése/cseréje (15. ábra)

- Ha a távirányító teljesen új vagy ha kommunikációs problémákat észlel a távirányító és az eszköz között, új elemet kell behelyezni.
- A távirányító elem típusa CR2032 3V és a csere menete a következő:
 - vegye le az elemtartó fedelét;
 - helyezze be az elemet az elemtartóba úgy, hogy a pozitív oldal felfelé nézzen;
 - zárja vissza az elemtartó fedelét.

A távirányító leírása (16. kép)

- A - Az irányítandó termék azonosítása;
- B - KI;
- C - Következő termék kiválasztása;
- D - Előző termék kiválasztása;
- E - BE és a termék működése 1000W-on;
- F - a termék működése 2000W-on.

A távirányító használata

- A termék bekapcsolása:
 - válassza ki az irányítandó eszköz számát a "C" vagy "D" gombok segítségével: a kiválasztott eszköz száma pirosan világít nyomás közben (17. kép);
 - nyomja meg a BE gombot "E";
 - egy rövid hangjelzés jelzi, hogy a fűtőttest be van kapcsolva;
- A termék kikapcsolása:
 - válassza ki az irányítandó eszköz számát a "C" vagy "D" gombok segítségével: a kiválasztott eszköz száma pirosan világít nyomás közben (17. kép);
 - nyomja meg a KI gombot "B";
 - egy hosszú hangjelzés jelzi, hogy a fűtőttest ki van kapcsolva.
- Az energiafogyasztás kiválasztása:
 - nyomja meg az "E" gombot a 1000W-os működéshez (egy fűtőelem bekapcsol: 18. kép);
 - nyomja meg az "F" gombot a 2000W-os működéshez (mindkét elem bekapcsol: 19. kép);
 - egy rövid hangjelzés jelzi, hogy a parancsot fogadták.

HASZNÁLAT MÁS ESZKÖZÖKKEL (nem biztosított)

A távirányító helyett a készülék kezelhető egy vagy több vezérlő eszközzel (nem biztosított - 20. ábra / Vezérlés) a hő kibocsátásának szabályozására (termosztátok, kapcsolók, időzítők, mozgásérzékelők stb.). Ez a működési mód a telepítéskor kell, hogy kiválasztásra kerüljön, a felső, az alsó vagy mindkét lámpa világításának kiválasztásával, a megfelelő azonosító szám beállításával (lásd 2. bekezdés) a 20. ábrán látható módon. Ebben a konfigurációban a távirányító jelek vevője ki van kapcsolva.

7. Karbantartás

- Ez a termék nem igényel különleges karbantartást.
- Tisztítsa meg a terméket száraz ruhával hat havonta egyszer.
- Ha a termék javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
- Ha a tápkábelt cserélni kell, használjon 3x1,00mm² H05V2V2-F <HAR> típust. Ezt a műveletet képzett személynek kell elvégeznie és soha nem a végfelhasználónak, hogy elkerüljék a készülék károsodását és a személyes biztonság veszélyeztetését.

8. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A fűtőtest nem kapcsol be	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e és van-e áramellátás; • Ellenőrizze, hogy a távirányítóban feltöltött elemek vannak-e és hogy a termék hatótávolságon belül van-e (max 10 m); • Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolni kívánt termék azonosító száma megegyezik-e a távirányítón beállítással.
A fűtőtest nem kapcsol ki	• Ellenőrizze, hogy a távirányítóban van-e feltöltött elem, és hogy a termék a működési hatótávon belül van-e (max 10m); • Győződjön meg arról, hogy a távirányítón beállított termékazonosító megegyezik a kapcsolni kívánt termékazonosítóval.
Egynél több termék kapcsol be/ki egyszerre	• Győződjön meg arról, hogy minden termékhez egyedi azonosítószám lett hozzárendelve.
Teljes teljesítményen csak egy fűtőelem világít	• Forduljon szervizközponthoz vagy kereskedőjéhez, mert valószínűleg a nem világító fűtőelem sérült.
Nem működik a távirányító	• Győződjön meg arról, hogy az elem fel van töltve és helyesen van behelyezve. Ha bizonytalan, próbálja meg kicserélni az elemet; • Győződjön meg arról, hogy a távirányítón beállított termékazonosító megegyezik a kapcsolni kívánt termékazonosítóval; • Győződjön meg arról, hogy a termék a távirányító hatótávján belül van (max 10m a terméktől).
A termék kellemetlen szagot áraszt	• Ha a készülék új, az első percekben kellemetlen szagot bocsáthat ki a gyártási folyamat maradványai miatt; • A már használt termékek kellemetlen szagot bocsáthatnak ki, ha hosszú ideig nem használják, és/vagy szennyezett környezetben, rossz levegőminőség mellett használják őket.

9. Jogi nyilatkozat



Környezet és újrahasznosítás

Kérjük, segítsen megvédeni a környezetet a csomagolás nemzeti hulladékfeldolgozási előírásoknak megfelelő elhelyezésével.

Elavult készülékek újrahasznosítása

Az ilyen címkével ellátott készülékeket nem szabad általános hulladékkal együtt kidobni.

Külön kell gyűjteni és a helyi szabályozásoknak megfelelően elhelyezni.