








SIRIO





elektromos fűtőpanel programozható
termosztáttal




Beszereelési és üzemeltetési útmutató

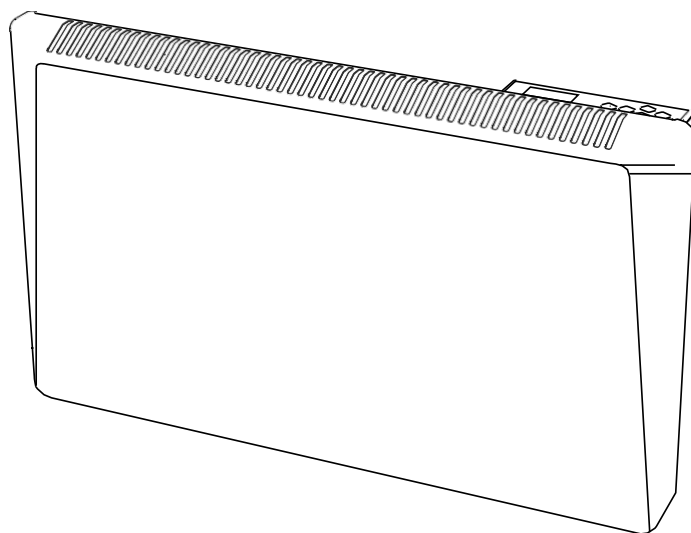

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további referencia céljából.

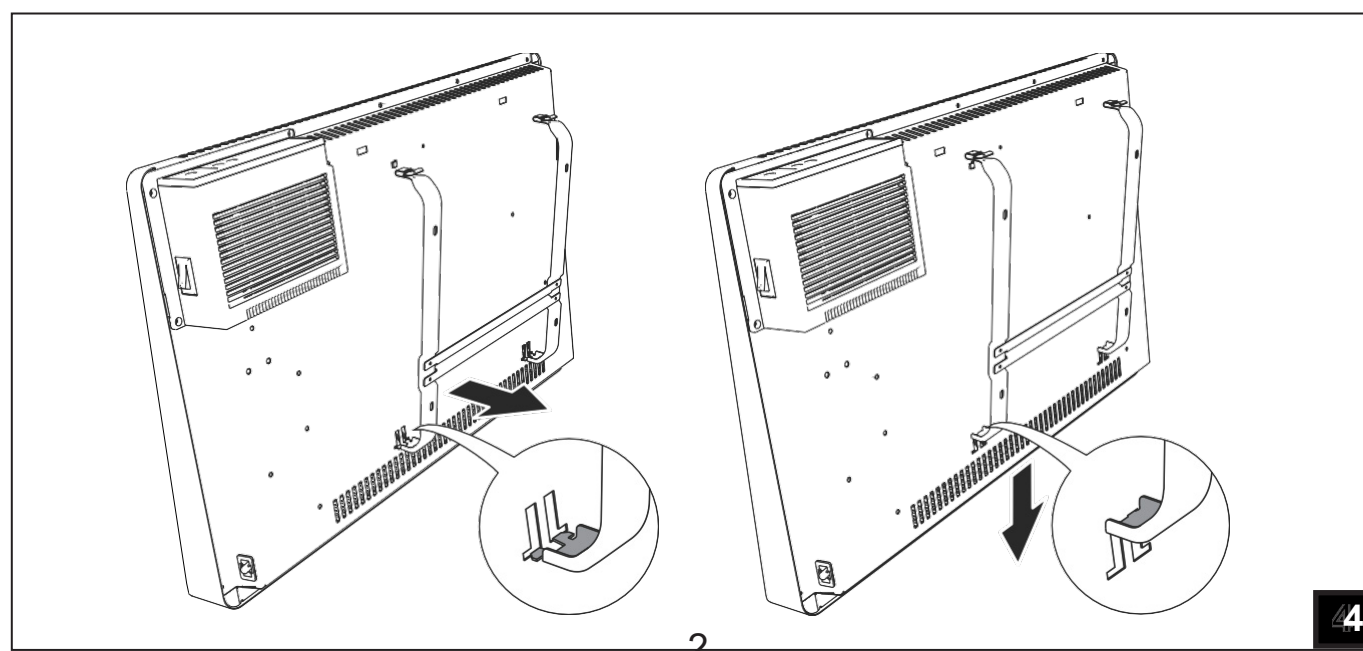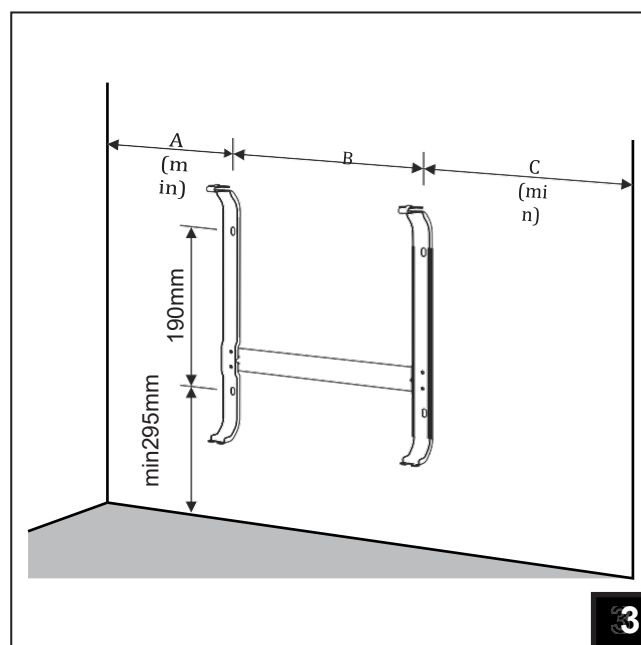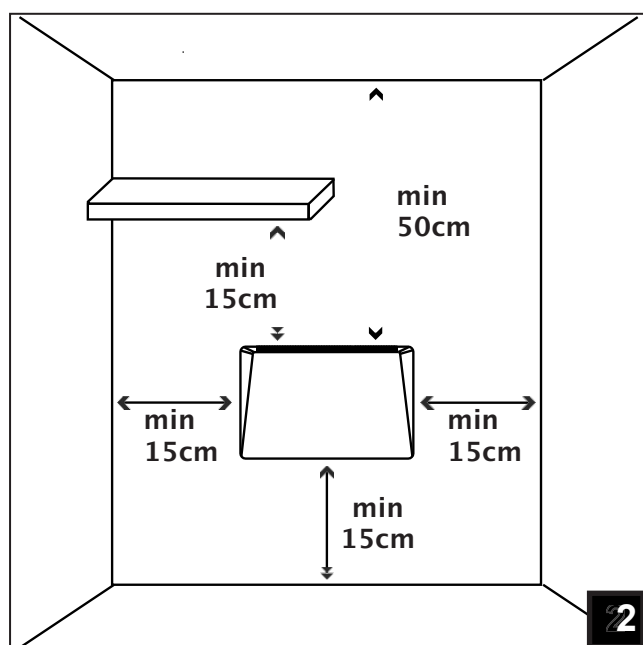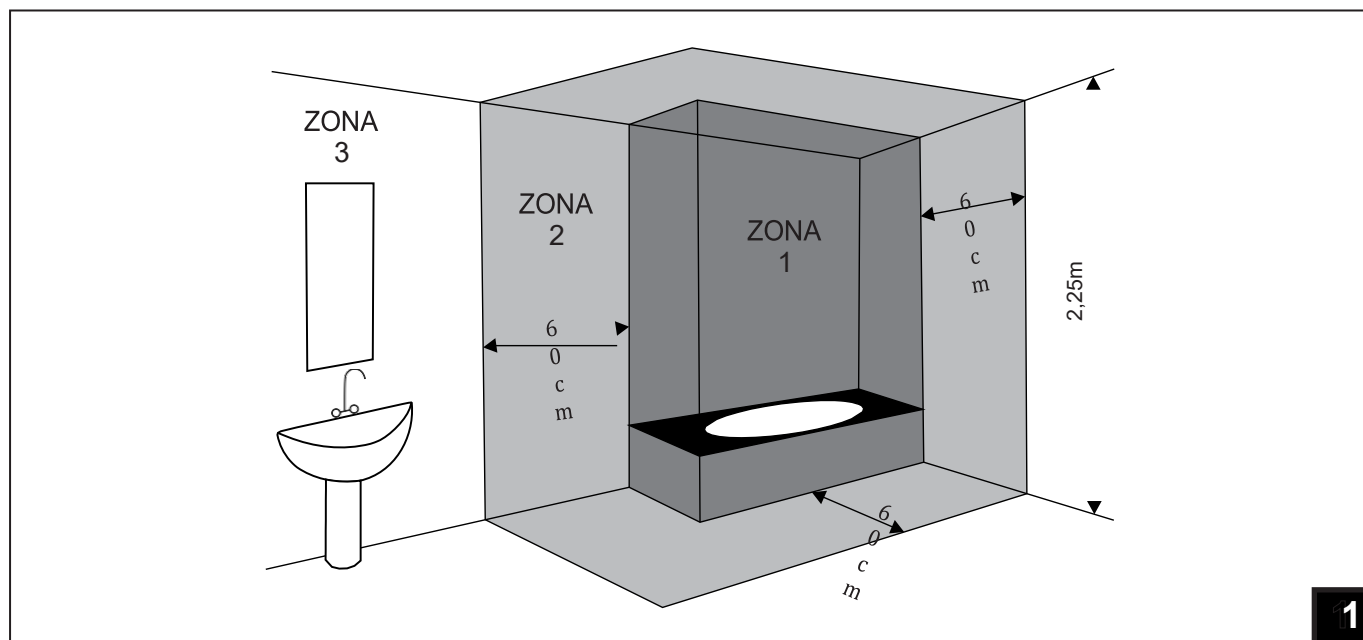

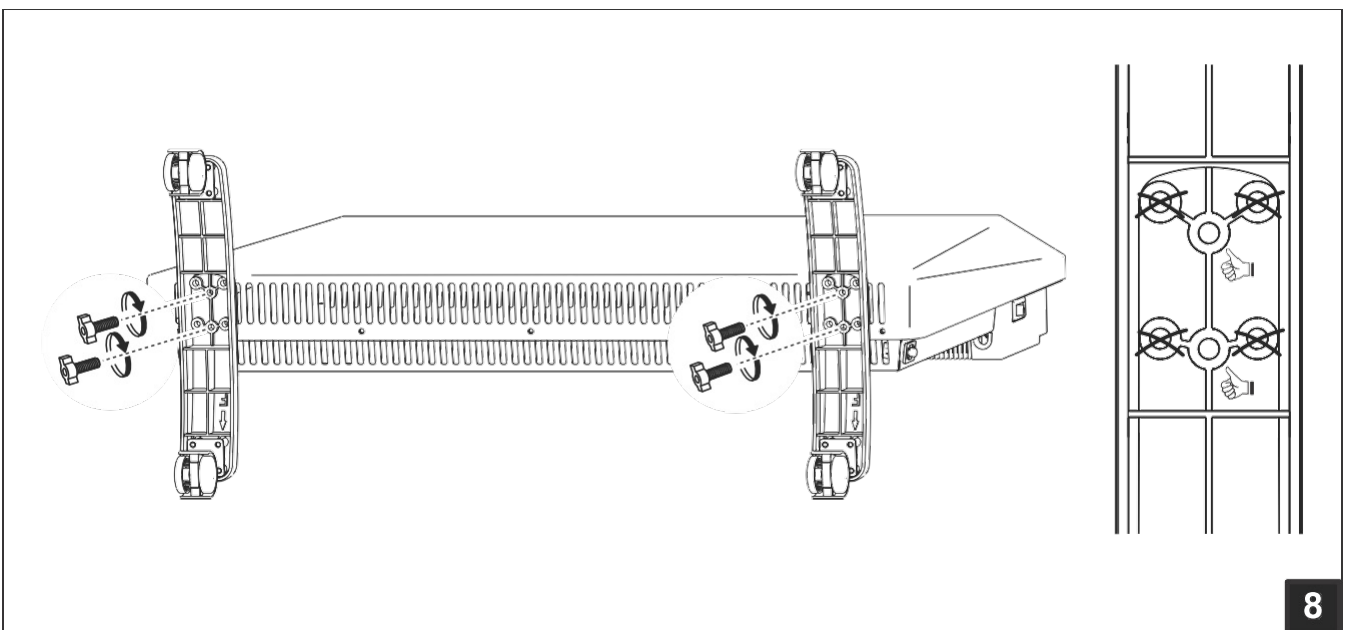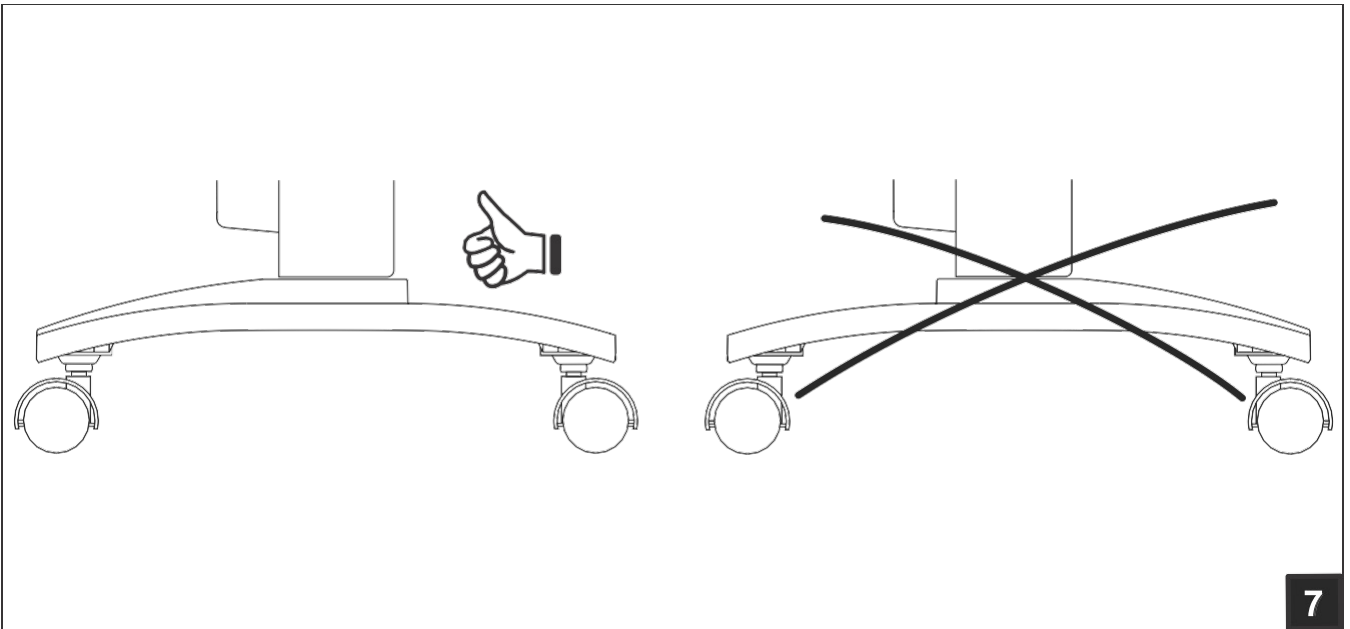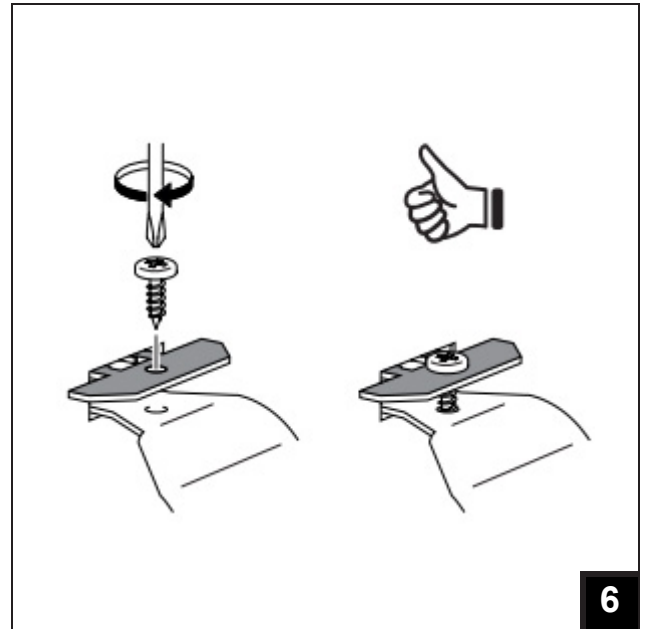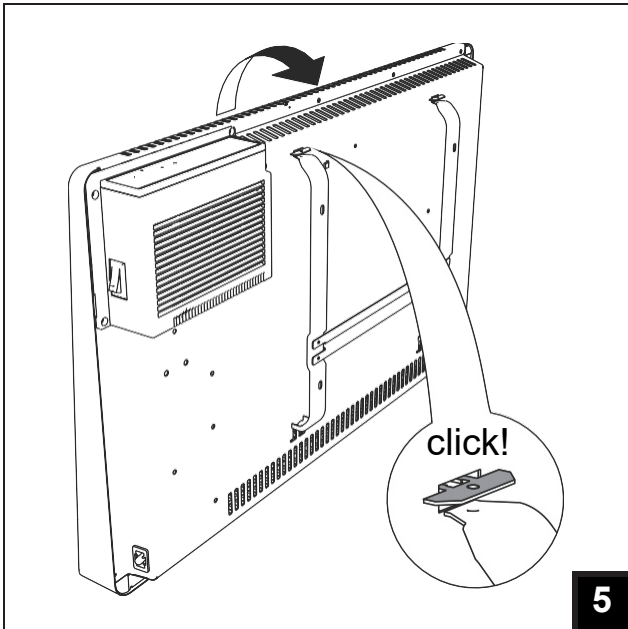

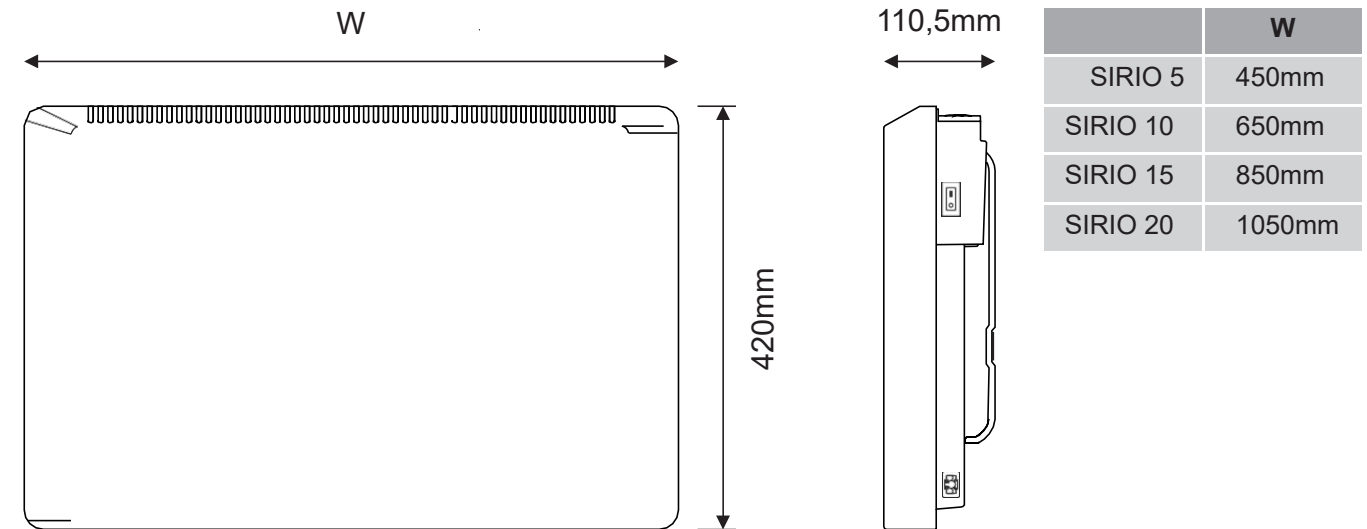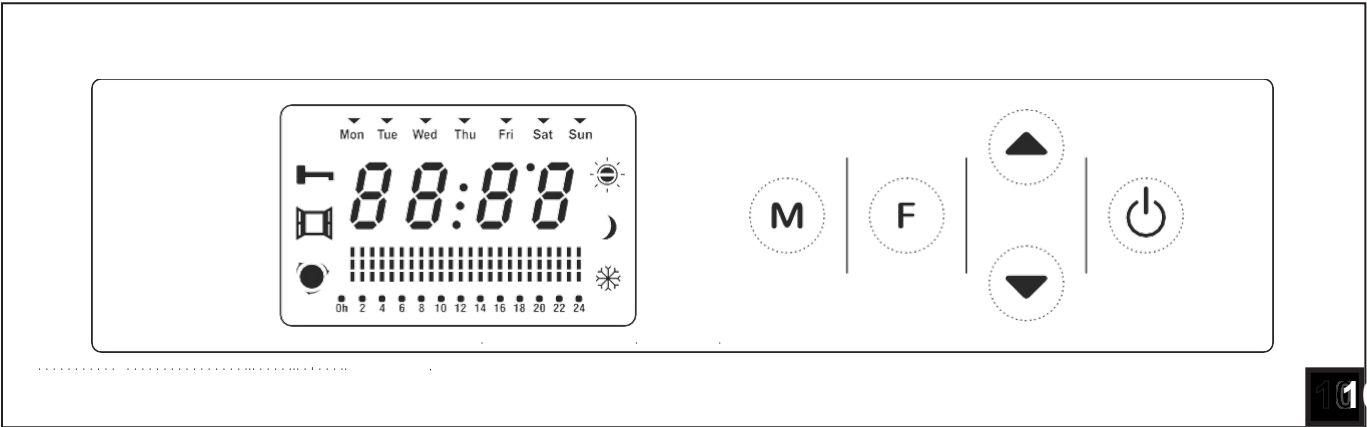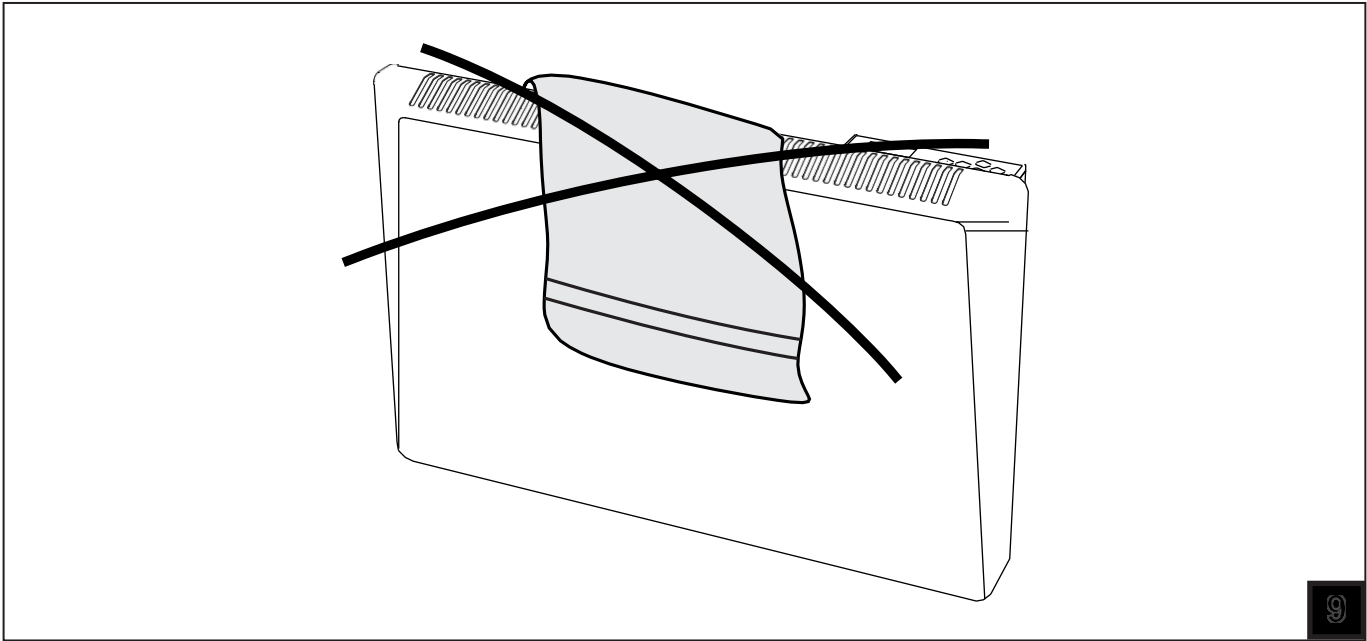

FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt használni kezdi a konvektort, kérjük, olvassa el a használati utasítást, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket és veszélyeket. A konvektor bármely, a jelen használati utasításban meghatározottaktól eltérő használata tüzet okozhat, illetve érvényteleníti a garanciát. A jótállás nem vonatkozik olyan hibára, sérülésre, amelynél megállapítható a szándékos rongálás, vagy a garanciával való visszaélés.

Mielőtt használná a készüléket, kérjük távolítsa el a csomagolás minden egyes elemét. Ha a készülék sérült, vagy hibás, kérjük ne próbálja meg beüzemelni, vagy megjavítani, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

A csomagolás nem játék, a hulladék feldolgozásra vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelje. Ne engedje, hogy gyermeke a csomagolással játsszon.



1. Biztonsági előírások

A készüléket normál háztartási használatra tervezték, nem alkalmas kereskedelmi / ipari környezetben, járművekben, repülőgép vagy hajó fedélzetén történő használatra.

A készüléket nem használhatja 8 éves kor alatti gyermek, valamint a csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező személy. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítás és karbantartás nem végezhető gyermek felnőtt felügyelete nélkül. 3 évnél fiatalabb gyermekeket tartsanak távol, kivéve, ha folyamatosan felügyelik.

A 3 év alatti és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be / ki a készüléket, ha a készülék rendeltetésszerű üzemi helyzetben van, a gyermeket felügyelik vagy utasították a készülék biztonságos használatára, és megértették a veszélyeket. A 3 év alatti és 8 évnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják, nem szabályozhatják, nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek karbantartást.

VIGYÁZAT - A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak és égési sérüléseket okozhat. Különös figyelmet kell fordítani a használat során, ha gyermekek és sérülékeny emberek jelen vannak.

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő elektromos hálózat rendelkezésre áll-e: 230V ~, 50Hz.

Ez a konvektor kétféle érintésvédelmi szinttel rendelkezik: IPX0 ha hordozható és IPX4, amikor falra szerelhető fűtőtestként üzemelteti. Kérjük fürdőszobai használat esetén mindig tartsa be a felszerelésre vonatkozó utasításokat. A készüléket nem lehet a ZONA 1 területre telepíteni. (1. ábra) Ha hordozhatóként használja, ne használja ezt a fűtőt a fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében (1. ábra)

Működés közben helyezze a konvektort biztonságos helyzetbe: Legalább 1 méterre a gyúlékony tárgyaktól vagy bútoroktól; A konvektor előtt legalább 1m szabad helyet hagyunk; Nem telepíthető közvetlenül aljzat (konnektor) alatt.

Ne hagyja, hogy gyermekek, állatok hozzáérjenek, vagy játszanak a készülékkel. Figyeljen! A levegő kimeneti rács működése közben felmelegedhet (90 ° C fölé)

FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne akasszon semmit a készülékre és ne takarja le. Ezt az alábbi szimbólum jelzi:



Függőlegesen ne szerelje fel és ne üzemeltesse a fűtőtestet!

Ne használja a fűtőtestet robbanásveszélyes környezetben, és ne használjon közvetlen közelében gyúlékony oldószert, lakkot vagy ragasztót.

Ha a kábelen sérülést tapasztal, ki kell cserélni. A kábel cseréjét csak hivatalos villanyszerelő végezheti. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a villásdugó mindig hozzáférhető legyen.

- Ne szerelje a terméket szintetikus anyagból készült falakra.
- Ne használja ezt a fűtőtestet, ha leesett;
- Ne használja, ha a fűtőegység károsodásának jeleit tapasztalja;
- Ezt a fűtőtestet vízszintes és stabil felületen használja;

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a fűtőtestet kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik egyedül nem képesek elhagyni a szobát, kivéve, ha az állandó felügyelet biztosított.

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a függönnyel, textillel, vagy bármely más gyúlékony anyaggal, azok legalább 1 méter távolságra legyenek a készülék felső bordázatától.

2. Felszerelés a falra

Rögzítse a konvektort vízszintes helyzetbe úgy, hogy a levegő kimeneti rács felfelé legyen;

Ez a konvektor kettős elektromos szigetelő áramkörrel (II. Osztály) van felszerelve, ezért nem igényel földelést. Ezt a fűtőtestet a telepítési országban érvényes előírásoknak megfelelően kell telepíteni. A tápellátáshoz való elektromos csatlakozást csak szabványos dugvillával szabad kivitelezni.

Nedves helyiségekben, mint a fürdőszobákban vagy a konyhákban, a csatlakozó aljzatot legalább 25 cm-rel fel kell szerelni a földtől számítva. A készülék falra szerelésénél figyelembe kell venni a mennyezettől, padlótól, oldalfaltól való távolságokat. Mindig tartsa be a falak, bútorok és / vagy tárgyak minimális távolságát (1., 2. ábra)

A fali konzolt a 3. ábrán feltüntetett távolságok figyelembevételével kell rögzíteni a falhoz.

A telepítés folytatásához:

- Távolítsa el a konzolt a termékről;
- Fúrjon 4 lyukat a falba a 3. ábrán látható távolságok figyelembe vételével az alábbi táblázatban megadottak szerint:

MODEL	A	B	C
SIRIO 5	205mm	180mm	357mm
SIRIO 10	290mm	260mm	400mm
SIRIO 15	270mm	480mm	400mm
SIRIO 20	250mm	700mm	400mm

- Rögzítse a konzolt a fali dugókkal és csavarokkal
- Ellenőrizze, hogy a korábban leírt minimális távolságok teljesülnek-e;
- A készüléket a konzolhoz kell közelíteni, amíg a konzol alsó kampóit be nem helyezik a részbe hátsó panel a 4. ábrán látható módon;
- Forgassa a termék felső részét a falra, amíg be nem kattant, és ügyeljen arra, hogy a két felső horgot rögzítse az 5. ábrán látható módon;
- A mellékelt csavarokkal a 6. ábrán látható módon rögzítse a konzol 2 felső horogát.

3. Görgős lábon történő rögzítés (opcionális)

A konvektor hordozható termékként használható, külön megvásárolható görgős láb felszerelése esetén.

A kerekek rögzítéséhez ellenőrizze a helyes irányt a 7. ábrán látható módon! A 2 görgős láb rögzítése a 8. ábrán látható csavarokkal történik, melyet kézzel kell betekerni és nem igényel semmilyen eszközt.

4. A készülék kezelése

A konvektor jobb oldalán található a be- / kikapcsoló gomb. Amikor a készülék ki van kapcsolva, az elektromos alkatrészek nem lesznek feszültség alatt.

A következő vezérlők a termék tetején találhatóak (10. ábra):



Többfunkciós kijelző a funkciók működésének és aktiválási állapotának megtekintéséhez



Comfort



Comfort - 1 °C



Comfort - 2 °C



Eco



Fagymentesítés



Gyerekzár



Ablaknyitás érzékelő



Fűtés folyamat visszajelző



Üzem mód választó gomb.



Funkcióválasztó gomb.



Navigációs menü gomb.



Készenléti üzemmód engedélyezése / letiltása gomb.


5. Be- és Kikapcsolás




A terméket egy elektromechanikus be- és kikapcsoló gomb kapcsolja.

A termék kapcsolójának kikapcsolásával megszakítja a tápellátást. Ez azt eredményezi, hogy a korábban megadott beállítási értékek elveszhetnek. Ugyanez történik áramkimaradás esetén is. A készülék órája visszaáll Hétfő 12:00-ra. Bekapcsoláskor a konvektor aktiválja az utolsó üzemmódot. Mielőtt használni kezdi a készüléket, a pontos időt és a hét kezdő napját be kell állítani.

Javasoljuk, csak akkor használja ezt a mechanikus gombot, ha hosszú ideig nem kívánja használni a terméket. A napi be- és kikapcsolásra használja a kijelzőn lévő be/ki gombot.

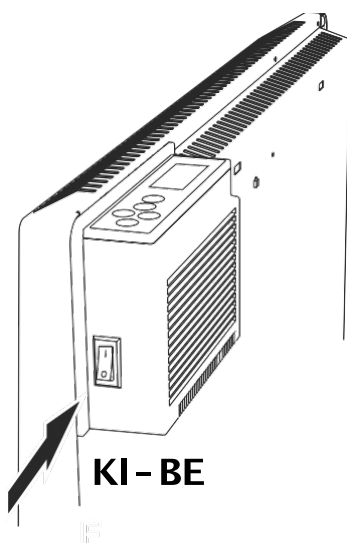

Használja a Power / Stand-by gombot a konvektor be- és kikapcsolásához a tárolt idő elvesztése nélkül.

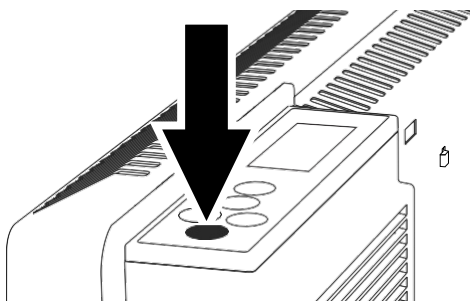


6. Üzem módok

M

A **M** gomb megnyomásával a következő 6 üzemmód közül választhat:

COMFORT mód


A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében. A Comfort üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd.: 7. Különleges Funkciók).

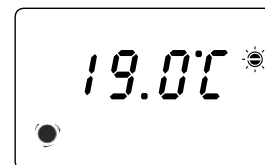

COMFORT mód-1

A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -1 °C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében.

A Comfort -1 üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd.: 7. Különleges Funkciók).

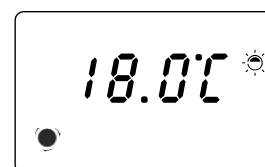

COMFORT mód -2

A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -2 °C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében.


A Comfort -2 üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd.: 7. Különleges Funkciók).



ECO üzemmód

A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a beállított hőmérsékletet -3,5 °C-kal csökkentve, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében.

Az Eco módnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd.: 7. Különleges Funkciók).

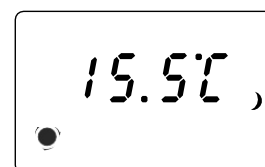

Fagymentesítő mód


A termosztát automatikusan 7 ± 3 °C hőmérsékletre kapcsol.

A Fagymentesítő üzemmódnak megfelelő szimbólum világít, a fűtési folyamat visszajelző csak akkor világít, amikor a készülék fűt. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció nem elérhető.



Programozási mód

A konvektor folyamatosan működik, amíg eléri a heti programozásnak megfelelő hőmérsékletet, majd ezt követően ki-be kapcsol a beállított érték fenntartása érdekében. (lásd a HÉTI PROGRAMOZÁSról szóló bekezdést) A programban beállított üzemmódnak megfelelő szimbólum (Comfort, Comfort-1, A Comfort-2, az Eco vagy az Fagymentesítő mód) világít az aktuális időre és napra. Ebben az üzemmódban a nyitott ablak észlelési funkció elérhető (lásd.: 7. Különleges Funkciók).

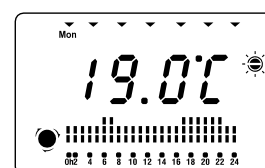

7. Különleges funkciók

F

A  gomb megnyomásával a következő különleges funkciók közül választhat:

RESET funkció

A funkció aktiválásával az összes beállítás visszaáll az eredeti gyári értékre. A komfort hőmérséklet 19,0 ° C, az előre beállított program és az ablaknyitás érzékelő mód ki van kapcsolva.



Nyomja folyamatosan a ▲ gombot legalább 5 másodpercig. A konvektor automatikusan beáll a gyári Comfort üzemmódba.



ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ funkció

Ez a funkció lehetővé teszi az ablak megnyitásának érzékelését és automatikusan bekapcsolódik a fagyvédelem.

Ha a környezeti hőmérséklet hirtelen csökkenését észleli a készülék, akkor automatikusan bekapcsol a Fagyvédelmi funkció, hogy elkerülje a felesleges energiafogyasztást. Az ablaknyitás érzékelő szimbólum és a Fagyvédelmi funkció visszajelző villog, jelezve, hogy a készülék érzékelte a nyitott ablakot. A normál működés helyreállítása nem automatikus, hanem az 5 gomb bármelyikének megnyomásával indul.



Ennek a funkciónak a helyes működése függhet a termék helyiségben való elhelyezkedésétől, a huzatok jelenlététől, a külső hőmérséklettől és az ablaknyitás idejétől.

Aktiválja a funkciót a ▲ gomb megnyomásával. Az ablak szimbólum világít a kijelzőn.




Kapcsolja ki a funkciót a ▼ gomb megnyomásával. Az ablak szimbólum kialszik a kijelzőn.





GYEREKZÁR (LOCK) funkció


Ennek a funkciónak az aktiválásával az összes gomb deaktiválódik, hogy megakadályozzák a működési beállítások nem kívánt módosítását.

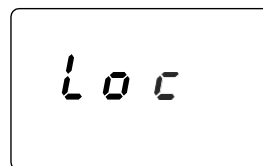

5"

Aktiválja a funkciót a  gomb legalább 5 másodpercig történő megnyomásával.


A kulcs szimbólum világít a kijelzőn és a gombok az érintésre nem reagálnak.

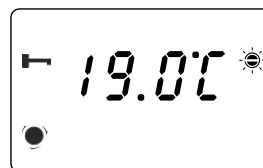

5"

Kapcsolja ki a funkciót a  és a  gomb legalább 5 másodpercig egyszerre történő megnyomásával.

A kulcs szimbólum kikapcsol, a gombok újra működnek.

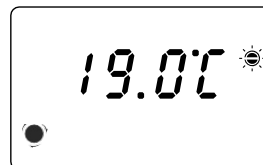

8. Hőmérséklet szabályozás

Az elektronikus hőmérséklet-szabályozás a felhasználó által a COMFORT hőmérséklethez rendelt értéken alapul. A Comfort-1, a Comfort-2, az Eco és a Fagyvédelmi üzemmódok hőmérsékleti értékei automatikusan kiszámításra kerülnek. A referencia hőmérsékletet mindig a kijelzőn jelzi, illetve látható a kiválasztott üzemmódot jelző szimbólum is.

MEGJEGYZÉS: A termék belsejében lévő érzékelő által mért hőmérséklet mindig a környezeti hőmérsékletet jelzi a termék közvetlen közelében, más területeken más eszközökkel mért hőmérséklettől eltérhet. Ez a különbség számos tényezőtől függhet, például:

- A telepítési helyzet: a helyiség egyes területein a hideg-meleg levegő áramlása befolyásolhatja az érzékelő pontos mérését.
- A külső fal, amely normál esetben hidegebb, mint a belső falak, alacsonyabb hőmérséklet-mérést eredményezhet, mint a tényleges szobahőmérséklet;
- instabil feltételek: minden értékelést stabil üzemi körülmények között kell elvégezni. Ezért a Comfort hőmérsékletet az előző módosítás óta eltelt 60 perc elteltével nem szabad megváltoztatni. A készülék nem tudja helyesen felmérni a helyiség hőmérsékletét, ha a beállított Comfort hőmérsékleti szint rövid időn belül folyamatosan módosul.


Ha a beállított hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet közötti különbséget stabil körülmények között érzékeli, növelje vagy csökkentse a Comfort hőmérsékleti szintet a különbség értékével.

9. Dátum és idő beállítása

Az aktuális idő és dátum beállításához tegye a következőket:



Nyomja meg az **(M)** gombot addig, amíg a Programozott üzemmódot ki nem választja!

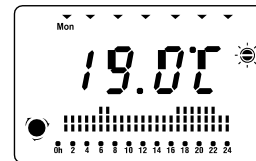


3" Tartsa lenyomva az **(M)** gombot legalább 3 másodpercig, amíg a hét napja villogni kezd!

Használja a **▲** és **▼** gombokat a nap beállításához!




Nyomja meg az **(M)** gombot a nap és az időbeállítás átváltásához!

Használja a **▲** és **▼** gombokat az „óra” beállításához!

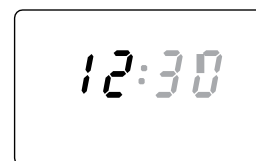


Nyomja meg az **(M)** gombot a óra- és a perc beállítás átváltásához!

Használja a **▲** és **▼** gombokat a „perc” beállításához!

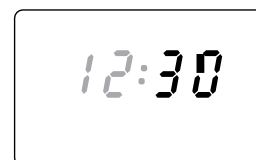


Nyomja meg az **(M)** gombot a befejezéshez és a Programozott üzemmóddhoz való visszatéréshez!

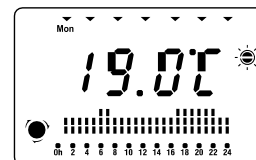


10. Heti programozás

A heti programozás lehetővé teszi, hogy különböző üzemmódokat állítson be a nap minden órájára és a hét minden napjára. A konvektor előre beállítva a következő diagram szerint:

Hétfő - Péntek

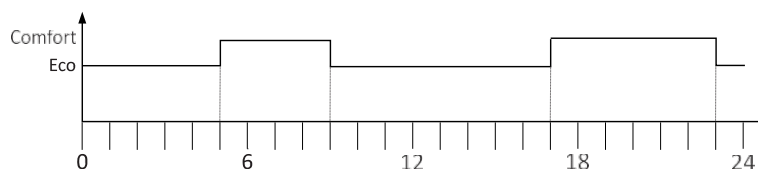

Szombat - Vasárnap

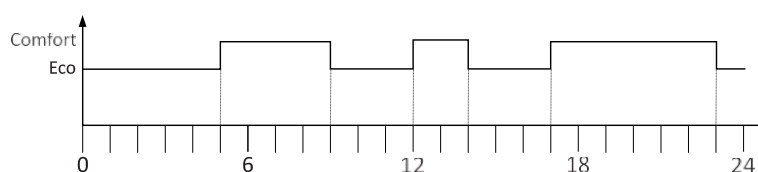


A program megtekintéséhez és beállításához kövesse a következő utasításokat!



Nyomja meg az (M) gombot addig, amíg a Programozott üzemmódot ki nem választja!



Tartsa lenyomva az (F) gombot legalább 3 másodpercig a Programozott üzemmód megtekintéséhez / szerkesztéséhez!

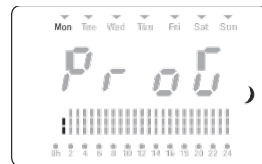


A hét első napján a beállított hőmérséklethez megfelelő szimbólum villogni kezd.



Használja a ▲ és ▼ gombokat a nap / idő beállításához és az (M) gombot az órához tartozó üzemmód kiválasztásához.

Az (M) gomb megnyomásával válthatja az üzemmódokat a következők szerint:

Comfort > Comfort-1 > Comfort-2 > Eco > Fagyvédelem

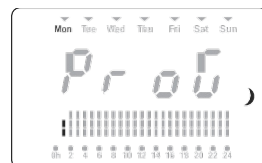

Nyomja meg az (F) gombot a következő nap megtekintéséhez / szerkesztéséhez!




A beállított üzemmódokat egy másik napra másolhatja a következők szerint:




Válassza ki a napot amit másolni szeretne és nyomja meg a ▲ és a ▼ gombokat egyszerre!

A „COPY” szó jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy az adott nap beállításait a készülék másoláshoz elmentette.

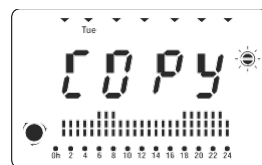

Az (F) gomb segítségével válassza ki a napot, ahová az elmentett üzemmódokat másolni szeretné!

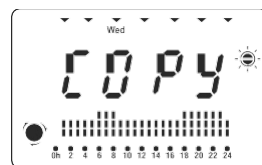


A másoláshoz nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot egyszerre! A kijelzőn a „PROG” felirat jelenik meg!



Az (F) gomb segítségével válassza ki a következő napot!

A programozásnak akkor van vége, ha a hét utolsó napjának megtekintése / szerkesztése után ismét megnyomja a gombot. A kijelző visszatér az aktuális nap és idő programozási beállításainak megjelenítéséhez

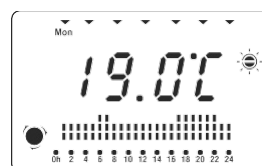

11. Hibaelhárítás

Túlmelegedés esetén a készülék biztonsági berendezése automatikusan kikapcsolja a fűtőelemeket. Ebben az esetben: - Kapcsolja ki a konvektort és hagyja lehűlni kb. 15/20 percig. Távolítsa el a túlmelegedés egyéb lehetséges okait (pl. Akadályok a levegő be- és kimeneti rácsai előtt, szennyeződések felhalmozódása). Kapcsolja be újra a konvektort, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

12. Karbantartás

Ez a termék nem igényel különleges karbantartást. A terméket száraz ruhával tisztítsa 6 havonta egyszer.

Ha a termék javítását igényli, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

A tápkábel cseréjekor használjon 2x0,75 mm² H05RR-F vagy 2x1,00 mm² H05RR-F <HAR> típust. Ezt a műveletet szakképzett személyzetnek és soha nem a végfelhasználónak kell elvégeznie, hogy elkerülje a készülék károsodását és veszélyeztesse a személyes biztonságát.

13. Jogi nyilatkozat



Környezet és újrahasznosítás

A szállítás közbeni károk elkerülése érdekében a készüléket gondosan csomagolták. Környezetünk védelméhez hozzájárulunk a csomagolóanyagok megfelelő ártalmatlanításához.

Az elavult készülékek újrahasznosítása

Az e címkével ellátott készülékeket nem szabad az általános hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem azokat külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A használt eszközök ártalmatlanítását pontosan kell elvégezni, a hatályos helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően.

